MP3 Figo Black

Bedienungsanleitung

Vorwort

Deutsch

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie haben mit dem MP3 Figo Black einen hochwertigen MP3 Player erworben, der gleichzeitig als externer Datenspeicher und als Diktiergerät eingesetzt werden kann. Der Figo Black kann Bilder anzeigen, Videos abspielen und Texte anzeigen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Einsatz des MP3 Figo Black.

Ihre dnt

Vorab zwei wichtige Hinweise

Wie bekomme ich die Lieder auf den Figo Black

Öffnen Sie den Arbeitsplatz des PC. Wählen Sie die MP3-/ WMA-Dateien aus, die Sie kopieren möchten. Klicken Sie die rechte Maus-Taste und wählen kopieren. Öffnen Sie den Wechseldatenträger X (Laufwerksbuchstabe ihres Players) auf dem Arbeitsplatz. Klicken Sie die rechte Maus-Taste und wählen dann einfügen. Die Dateien werden jetzt kopiert. (Detaillierte Beschreibung ab Seite 63)

Wie kann ich MP3- Dateien erzeugen?

Dazu benötigen Sie ein Programm, das MP3-Dateien erzeugen kann. Zur Zeit kann ein solches Programm kostenlos u.a. von www.musicmatch.com oder von www.audiograbber.de herunter geladen werden, alternativ können Sie sich auch das Programm Mango im Downloadbereich der Fa. dnt unter www.dnt.de/hilfe-software/jockey herunterladen. Weitere Hinweise und Hilfestellungen erhalten Sie im Digital Audio/Video Guide von dnt. Sie finden das Digital Audio/Video Guide unter Service & Downloads auf www.dnt.de.

Änderungen vorbehalten

Inhalt

Deutsch

Allgemeines 2
Sicherheitshinweise 4-6
Gerätebeschreibung
Funktionen 7
Geräteansicht 8
Displayansicht 9
Inbetriebnahme
Einschalten 10
Ausschalten 10
Akku laden 10
Das Menü 11
System-Funktionen
Tastensteuerung allgemein 13
Vorlauf/Rücklauf 13
Aufnahmezeit 14
Display-Menü 15
Sprache 17
Ausschaltautomatik 17
Wiedergabe-Mode 19
Online-Device 20
Online-Mode (siehe Software) 20
Speicher-Info 21
Start Film 21
Hintergrund 22
Softwareversion 22
S/W Update 23
DRM-Time 23
Wiedergabe
Lautstärke 23
Wiedergabe Musik 24
Wiederholen 25
Equalizer 26
Wiedergabe Tempo 27
A-B Replay 27
Follow Read-Mode 28
A-B Wiederholungen 29
A-B Pause 29
Ordner 30
Datei löschen 30
DRM Lizensen 31
Wiedergabe Sprache 31
Wiederholen 32
Wiedergabe Tempo 33
A-B Replay 34
Ordner 34
Datei löschen 35
Wiedergabe Videos 36
Ordner 36
Datei löschen 37
Wiederholen 38
Aufnahme 38
Textanzeige 40
Bilder 41
Spiel 42
Technische Daten
Technische Daten 44
Konformitätserklärung 45
Software
Software installieren 46
An den PC anschließen 50
Vom PC trennen 51
Sprachkonverter 52
Firmware Upgrade 53
Partitionieren/Formatieren 54
Video-Konverter 57
Media-Player 60
Kundendienstinformationen 63
Serviceabwicklung/ Garantie auf Zubehör 65
Garantiebedingungen 95

Sicherheitshinweise

Beachten Sie das Copyright. Das Überspielen von aufgenommenen Nachrichten ohne Erlaubnis, außer für private Zwecke, ist gesetzlich verboten.

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die Privatsphäre anderer Menschen geachtet werden muss.

Allgemeine Hinweise

- Bedienen Sie das Gerät nicht beim Lenken eines motorbetriebenen Fahrzeugs z.B. am Steuer eines Autos oder auf dem Fahrrad.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf einen instabilen Untergrund. Durch ein Herabfallen könnten Personen verletzt werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Gerät angeschlossen wird.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- oder Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben elektronischer Produkte durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- Wenn Sie Fragen oder Zweifel hinsichtlich des Geräts, dessen Arbeitsweise, der Sicherheit oder den korrekten Anschluss haben, wenden Sie sich bitte an unsere technische Auskunft oder einen anderen Fachmann.
- Der Verkäufer übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch verlorengegangene Nachrichten oder Bilder entstehen, auch wenn der Nachrichtenverlust durch Störungen, Reparatur oder anderes verursacht wurde.
- Der Verkäufer übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die bei

der Benutzung des Gerätes auftreten sowie für Beanstandungen Dritter.

- Das Gerät ist nicht für den Netzanschluss vorgesehen, keine fremden Spannungen zuführen.

Umgebungsbedingungen

- Vermeiden Sie starke mechanische Beanspruchungen des Gerätes. Schützen Sie es vor Vibrationen, harten Stößen, lassen Sie es nicht fallen und schütteln Sie es nicht. Übermäßiger Druck auf das LC-Display könnte dieses beschädigen.
- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen (über 40 °C) und starken Temperaturschwankungen aus. Schützen Sie es vor direkter Sonnenstrahlung und der Nähe zu Heizkörpern.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Gebrauchen Sie es nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. im Badezimmer.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an staubigen Orten. Schützen Sie es vor Staub.
- Beim Gebrauch in der Nähe einer Wechselstromquelle, einer Leuchtstoffröhre oder eines Mobiltelefons können bei der Aufzeichnung und Wiedergabe Nebengeräusche auftreten.
- Teile des Gehäuses oder Zubehörs können sogenannte Weichmacher enthalten, die empfindliche Möbel- und Kunststoffoberflächen angreifen können. Vermeiden Sie darum einen direkten Kontakt mit empfindlichen Flächen.

Batterien (bei Geräten ohne eingebauten Akku)

- Nehmen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät heraus.
- Die beiliegenden Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren

Sie deshalb Batterien und Gerät für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, sollte sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

- Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stellt der Batterie-vertreibende Handel entsprechende Gefäße bereit. Ebenso nehmen dafür eingerichtete öffentliche Sammelstellen Batterien zurück.

Störungen

- Sollte ein Gegenstand oder Flüssigkeit in das Gerät gelangen, entfernen Sie die Batterien. Lassen Sie das Gerät von einer autorisierten Fachkraft überprüfen, bevor Sie es weiter verwenden. Wir empfehlen Ihnen, sich an unser Service-Center zu wenden.

Verpackungsmaterial

- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien/-tüten, etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

Reinigung und Pflege

- Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Batterien aus dem Gerät. Auslaufende Batterien können das Gerät beschädigen. Bewahren Sie das Gerät immer an einem sauberen, trockenen Platz auf.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Außenflächen ein trockenes, weiches Tuch.

Funktionen

- 1,5“ STN 65K Farbdisplay
- Bild-, Video und Textanzeige
- Dateiformate MP3, WMA/DRM10, AMV, JPG
- Ausschaltautomatik bei Nichtbenutzung (APO)
- Automatische Aufzeichnungsnummerierung
- Eingebauter Equalizer
- USB 2.0
- Mehrsprachige Menü-Führung
- Bis zu 6 Stunden Wiedergabezeit mit einem Ladezyklus
- Eingebauter Li-Polymer Akku

Lieferumfang

Figo Black

Stereo-Ohrhörer

Bedienungsanleitung

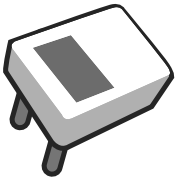

Ladegerät

USB-Kabel

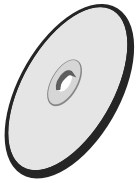

CD-Rom

Silikon-Schutztasche

Gerätebeschreibung

Deutsch

Geräteansicht

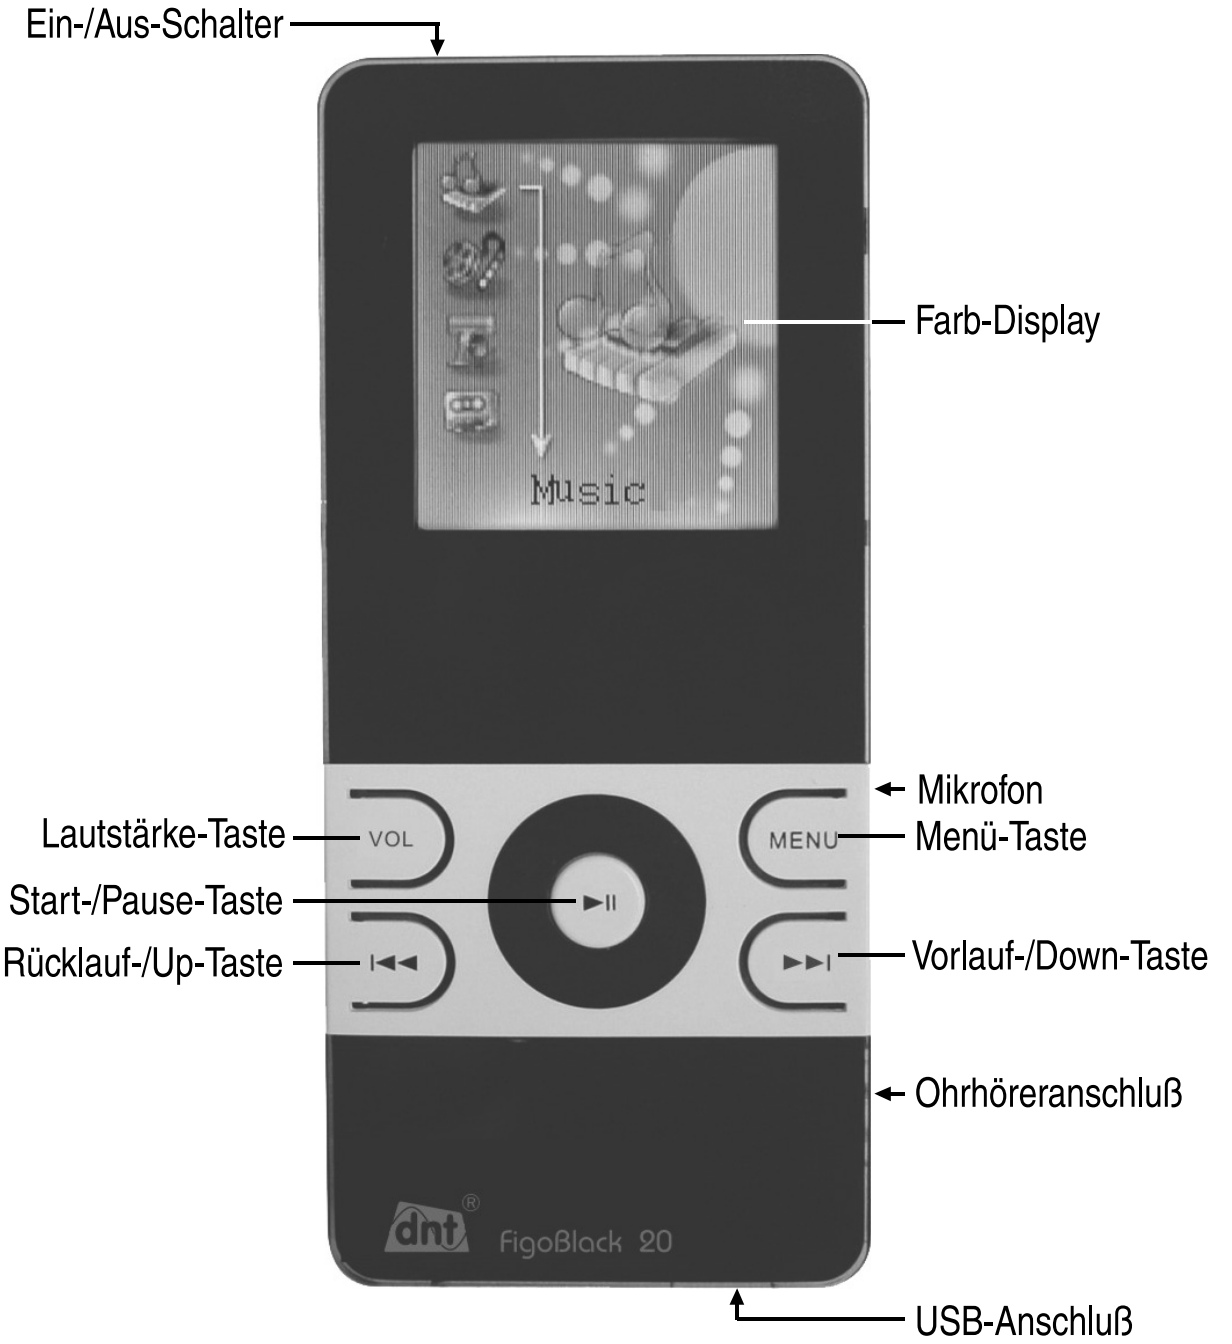

Displayansicht

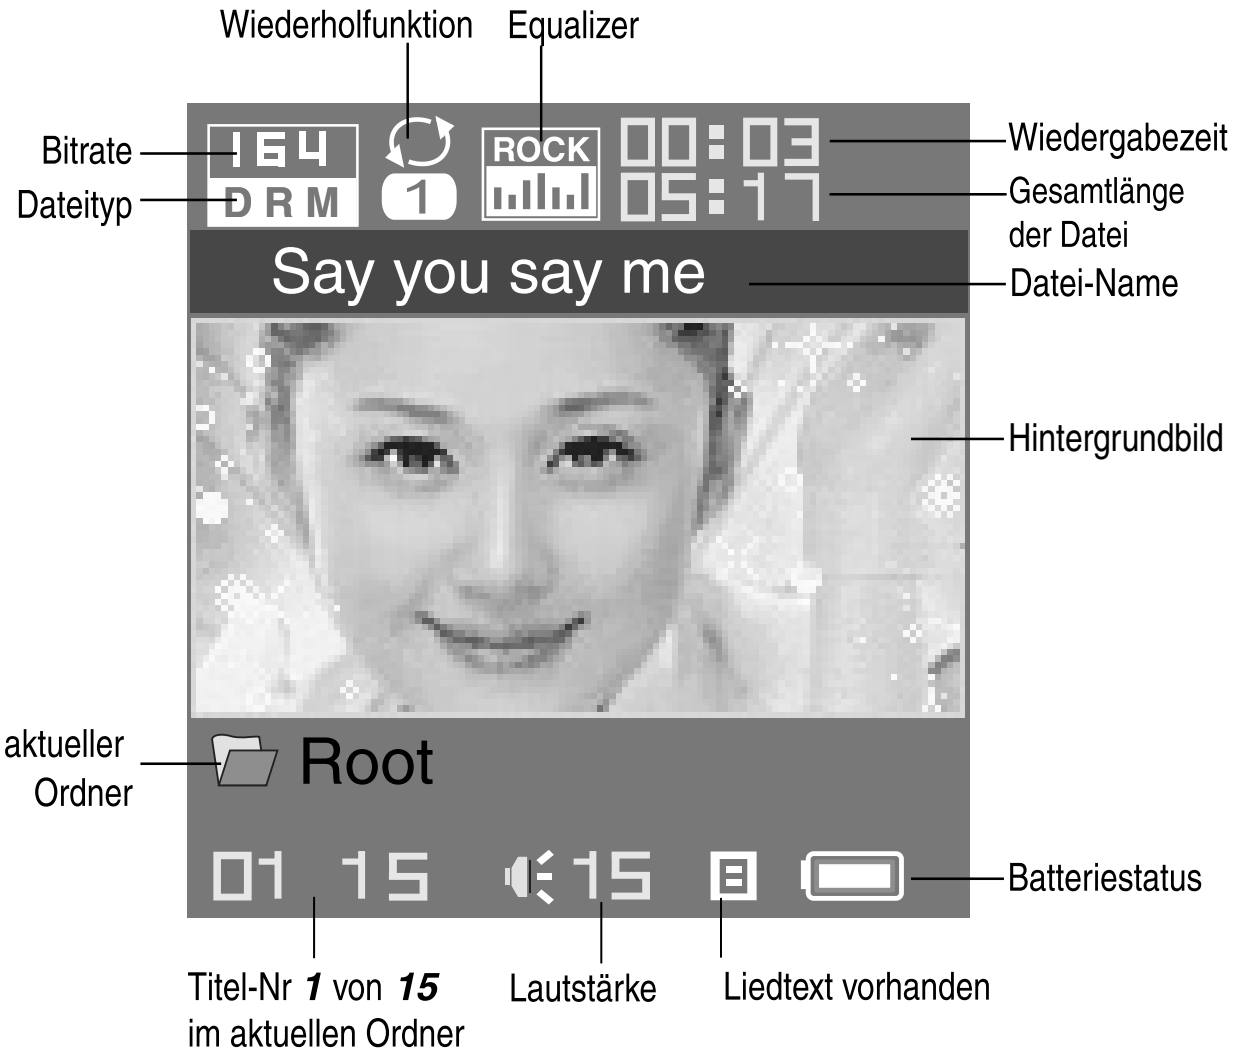

Inbetriebnahme

Einschalten aus dem Standby-Mode

- Drücken Sie kurz die ▶II -Taste um das Gerät einzuschalten. Das Gerät benötigt ca. 5 Sekunden für den Start-Vorgang.
- Zuerst erscheint eine Animation.Das Gerät geht in den Stop-Mode.

Einschalten

- Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter nach rechts, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät benötigt ca. 9 Sekunden für den Start-Vorgang.
- Zuerst erscheint eine Animation und dann das Menü im Display.

Ausschalten in den Standby-Mode

- Um den Figo Black in den Standby-Mode zu schalten, halten Sie die ▶II -Taste gedrückt, bis das Display ausgeschaltet ist.

Damit Resume funktioniert, muss das Gerät zuerst in den Standby-Mode geschaltet werden. Mit der Resume-Funktion startet das Gerät an der Stelle, an der es ausgeschaltet wurde.

Ausschalten

- Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter nach links, um das Gerät auszuschalten.

Akku laden / Operation mit USB-Ladegerät

- Das Gerät verfügt über einen eingebauten Li-Polymer-Akku. Damit der Akku geladen wird, ist es notwendig das Gerät einzuschalten. Sobald dann das Gerät an der USB-Schnittstelle oder dem USB-Ladegerät angeschlossen ist, beginnt der Ladevorgang. Während des Ladevorgangs blinkt das Batterie-Symbol im Display.

Wenn der Akku leer ist, schaltet das Gerät ab oder es startet nicht.

- Den Figo Black kann während des Ladevorgangs benutzt werden. Drücken Sie dazu kurz die ***Menu***-Taste.

Das Menü

Nach dem Einschalten wird das Menü angezeigt:

Musik

Wählen Sie diesen Mode, wenn Sie Ihre Musik abspielen möchten. Lesen Sie weiter auf Seite 22.

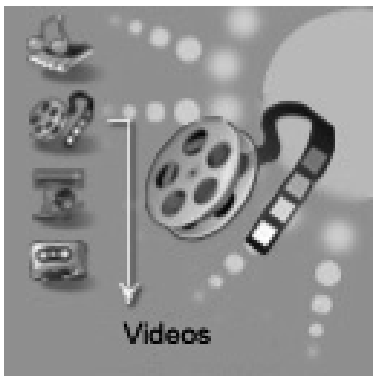

Videos

Zur Wiedergabe von Videos im AMV Dateiformat. Lesen Sie weiter auf Seite 36.

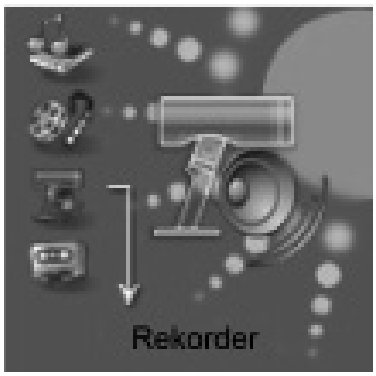

Rekorder

Machen Sie eine Sprachaufnahme und spielen Sie diese im Voice Mode ab. Lesen Sie weiter auf Seite 38.

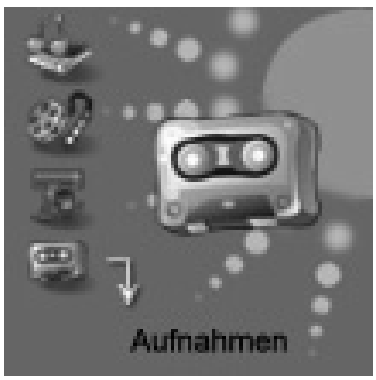

Aufnahmen

Zur Wiedergabe von Sprachaufnahmen, lesen Sie weiter auf Seite 31.

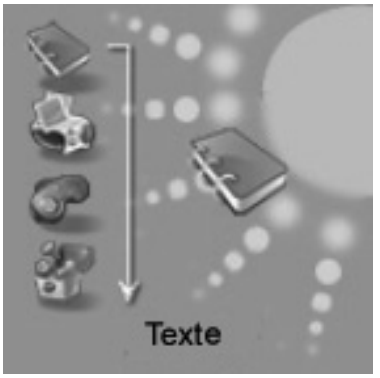

Texte

Sie hatten keine Zeit mehr den Text fertig zu lesen? Überspielen Sie ihn auf den Figo Black und lesen ihn unterwegs.
Zeigt Ihnen gespeicherte Textdateien an. Lesen Sie weiter auf Seite 40.

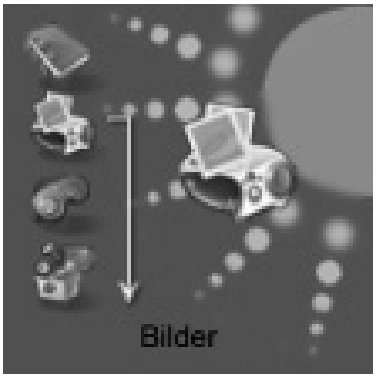

Bilder

Übertragen Sie Ihre Bilder auf den Figo Black und Sie haben Ihre Lieblingsfotos immer dabei. Lesen Sie weiter auf Seite 41.

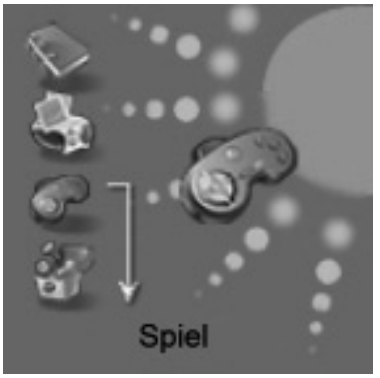

Spiel

Vertreiben Sie sich die Langeweile. Spielen Sie mit mir. Lesen Sie weiter auf Seite 42.

System

Stellen Sie das Gerät auf Ihre Bedürfnisse ein. Wählen Sie die Displaysprache, Displayhelligkeit. Stellen Sie eine Hintergrundgrafik ein oder erfahren Sie wieviel Speicher Sie noch frei haben. Weitere Details können Sie auf Seite 13 nachlesen.

Tastensteuerung allgemein

Halten Sie die ***Menu***-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, um in das Menü zu gelangen. Einzige Ausnahme, bei der diese Vorgehensweise nicht funktioniert ist, wenn gerade ein Titel abgespielt wird, zu dem eine Lyrics-Datei (Liedtext) existiert. Dann wird mit dem Drücken der ***Menu***-Taste für mindestens 3 Sekunden die Lyrics-Funktion ein- bzw ausgeschaltet. In diesem Fall muss die Wiedergabe gestoppt werden. Mit erneutem Drücken der Menu-Taste für mindestens 3 Sekunden, gelangen Sie dann in das Menü.

Zum Verlassen eines Untermenüs oder des Hauptmenüs halten Sie die ***Menu***-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt.
Wählen Sie mit der ***Menu***-Taste einen Menü-Eintrag aus oder bestätigen Sie mit der ***Menu***-Taste, wenn Sie eine Einstellung geändert haben.

Im Menü können Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten einen Menüpunkt auswählen und mit der ***Menu***-Taste bestätigen. Befinden Sie sich im Wiedergabe-Mode für Music, Video, Text und Album können Sie vor- und zurückspulen oder zwischen den einzelnen Dateien vor- und zurückspringen.

Mit der Start-/Pause-Taste (⏯) schalten Sie das Gerät ein, wenn es sich im Standby-Mode befindet oder schalten das Gerät in den Standby-Mode. Starten und pausieren Sie die Wiedergabe.

Vorlauf/Rücklauf (⏮ / ⏭ -Tasten)

Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten des Suchvor- oder Rücklaufs:

- Vor-/ Rücklauf zu einer bestimmten Datei:

Im Stop-Mode:

Halten Sie die ⏮ oder ⏭ -Taste gedrückt, bis die gewünschte Datei angezeigt wird.

Im Play-Mode:

Drücken Sie die ⏮ / ⏭ -Tasten bis die gewünschte Datei im Display angezeigt wird.

- Vor- oder Rücklauf innerhalb einer Datei:
  Starten Sie die Wiedergabe. Um eine bestimmte Stelle innerhalb einer Datei während der Wiedergabe zu suchen, halten Sie die ⏮ / ⏭ -Tasten gedrückt bis die gewünschte Stelle gefunden wurde. Im Display wird rechts die Wiedergabe-Zeit relativ zum Dateianfang angezeigt.

Aufnahmezeit (Uhr)

Bevor Sie eine Aufnahme mit dem Gerät machen, sollte das Datum und die Uhrzeit eingestellt werden. Das Datum wird im amerikanischen Format eingestellt: Jahr-Monat-Tag

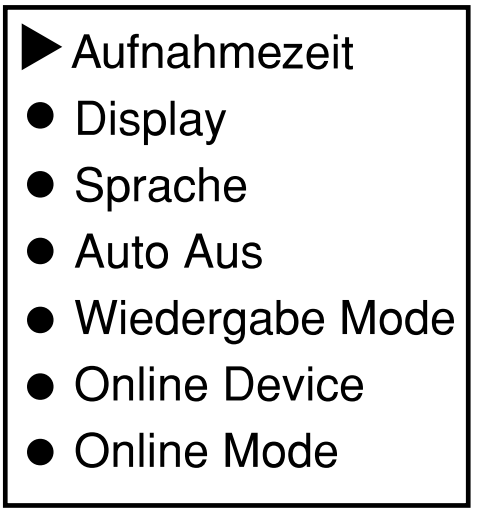

- Drücken Sie die ***Menu-***Taste, um in das Menü zu gelangen.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüpunkt **System** aus.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüpunkt **Aufnahmezeit.**
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Stellen Sie dann mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Wert ein.
- Mit der ▶II -Taste gelangen Sie zur nächsten Eingabestelle.
- Zum Verlassen drücken Sie erneut die ***Menu-***Taste.

Die Aufnahmezeit muss neu gesetzt werden, wenn der Akku vollständig entladen ist.

Display

Mit dieser Funktion kann das Display eingestellt werden.

- Aufnahmezeit
- ▶ Display
- Sprache
- Auto Aus
- Wiedergabe Mode
- Online Device
- Online Mode

- Drücken Sie die ***Menu-***Taste, um in das Menü zu gelangen.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüpunkt **System** aus.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüpunkt **Display-Einst..**
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.

Kontrast

- ▶Kontrast
- Display abdunkeln
- Display aus
- Beenden

- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüpunkt **Kontrast** aus und drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten einen Wert zwischen 0 und 40.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüpunkt **Beenden.**

Display abdunkeln

Um Batterie-Leistung zu sparen, kann die Helligkeit des Displays nach der eingestellten Zeit reduziert werden.

- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüpunkt **Display abdunkeln** aus und drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestäti-

- Kontrast
- ▶Display abdunkeln
- Display aus
- Beenden

gung.

- Wählen Sie mit den ⏮/⏭-Tasten einen Wert zwischen 0 und 30 Sekunden. Bei 0 ist die Funktion ausgeschaltet.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüpunkt **Beenden.**

Display aus

Um Batterie-Leistung zu sparen, kann das Display nach der eingestellten Zeit ausgeschaltet werden.

- Kontrast
- Display abdunkeln
- ▶Display aus
- Beenden

- Wählen Sie den Menüpunkt **ausschalten** aus und drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten einen Wert zwischen 0 und 30 Sekunden. Bei 0 schaltet das Display nicht ab.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüpunkt **Beenden.**

Die Funktionen *Display abdunkeln* und *Display aus* beeinflussen sich gegenseitig. Nur eine dieser Funktionen ist aktiv. Ändern Sie z.B. den Wert bei *Display abdunkeln*, ändert sich dieser Wert automatisch auch bei *Display aus* und umgekehrt. Es ist nur die Funktion aktiviert, deren Einstelllung zuletzt geändert und bestätigt wurde.

Sprache

Mit dieser Funktion kann der Zeichensatz bzw. die angezeigte Sprache umgeschaltet werden.

- Aufnahmezeit
- Display
- ▶ Sprache
- Auto Aus
- Wiedergabe Mode
- Online Device
- Online Mode

- Drücken Sie die ***Menu-***Taste länger als 3 Sekunden, um in das Menü zu gelangen.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüpunkt **System** aus.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüpunkt **Sprache.**
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten die gewünschte Sprache aus.
- Zum Verlassen drücken Sie erneut die ***Menu-***Taste.

Ausschaltautomatik (Auto Aus)

Mit dieser Funktion kann eine Ausschaltzeit beim MP3 Figo Black eingestellt werden. Dabei wird zwischen der Ausschaltzeit bei Nichtbenutzen und einer Einschlafzeit unterschieden. Bei der Einschlafzeit schaltet das Gerät nach der eingestellten Zeit automatisch aus.

- Drücken Sie die ***Menu-***Taste, um in das Menü zu gelangen.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüpunkt **System.**

- Aufnahmezeit
- Display
- Sprache
- ▶ Auto Aus
- Wiedergabe Mode
- Online Device
- Online Mode

- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüpunkt **Auto Aus.**
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten zwischen Ausschaltzeit und Einschlafzeit.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.

Ausschalten

- ▶ Auschalten
- Einschlafen

- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten eine Abschaltzeit zwischen 0 und 60 Sekunden oder ***00*** Sekunden (***Inaktiv***) um die Ausschaltautomatik abzuschalten.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Zum Verlassen wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüpunkt **Beenden.**

Wird während des programmierten Zeitraums keine Taste gedrückt und keine MP3- oder Video-Dateien abgespielt, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Ist *Auto Aus* auf *Inaktiv (0 sec)* eingestellt, schaltet das Gerät nicht ab.

Einschlafen

- Auschalten
- ▶ Einschlafen

- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten eine Abschaltzeit zwischen ***10*** und ***120*** Sekunden oder ***00*** Sekunden (***Inaktiv***), um die Einschlafautomatik abzuschal-

ten.

- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.

Wiedergabe Mode

Wählen Sie zwischen automatischer und manueller A-B-Wiedergabe.

- Aufnahmezeit
- Display
- Sprache
- Auto Aus
- ▶ Wiedergabe Mode
- Online Device
- Online Mode

- Drücken Sie die ***Menu-***Taste, um in das Menü zu gelangen.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüpunkt **System** aus.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüpunkt **Wiedergabe-Mode.**
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten zwischen **Automatisch** und **Manuell** Wiedergabe.
  Bei **Manuell** kann der Endpunkt B nur manuell gesetzt werden, bei **Automatisch** wird der Endpunkt automatisch gesetzt.

Online Device

Möchten Sie Songs im DRM Format auf den Figo Black übertragen, stellen Sie in diesem Menüpunkt **Media Device** ein, ansonsten **USB Disk**.

- Drücken Sie die ***Menu-***Taste, um in das Menü zu gelangen.

System-Funktionen

- Aufnahmezeit
- Display
- Sprache
- Auto Aus
- Wiedergabe Mode
- ▶ Online Device
- Online Mode

- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüpunkt **System** aus.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüpunkt **Online Device.**
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten zwischen **Media Device** und **USB Disk**.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Zum Verlassen wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüpunkt **Beenden**.

Diese Einstellung ist relevant für Windows XP mit Media-Player 10 für die Verarbeitungen von DRM-Dateien. Möchten Sie immer einen Wechseldatenträger auf dem Arbeitsplatz haben, stellen Sie USB-Disk ein.

In der Einstellung USB Disk wird auf dem PC ein Wechseldatenträger eingerichtet. Diese Funktion wird unterstützt von Windows98, Windows 2000, Windows XP, MAC ab OS 10.3 (nicht mit Intel-CPU) und Linux ab Kernel 2.4.3.

Wenn der Figo Black mit dem PC verbunden ist oder mit dem mitgelieferten Ladegerät kann der Player benutzt werden. Drücken Sie dazu kurz die Menu-Taste.

Online-Mode

Siehe Software.

Speicher Info

Im Menüpunkt Speicher Info wird Ihnen die Speicherbelegung angezeigt.

- Drücken Sie die ***Menu-***Taste, um in das Menü zu gelangen.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüpunkt **System** aus.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüpunkt **Speicher Info** aus.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Im Display wird der belegte Speicherplatz angezeigt.
- Zum Verlassen, drücken Sie die ***Menu-***Taste.
- Zum Verlassen wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüpunkt **Beenden**.

Start Film

Wählen Sie eine Animation aus, die abgespielt wird, wenn Sie das Gerät einschalten.

- Drücken Sie die ***Menu-***Taste, um in das Menü zu gelangen.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüpunkt **System** aus.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestäti-

- Speicher Info
- ▶Start Film
- Hintergrund
- S/W Version
- S/W Update
- DRM Zeit
- Beenden

gung.

- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüpunkt **Start Film.**
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten eine Animation aus und drücken Sie die ***Menu***-Taste zur Bestätigung.

Hintergrund

Wählen Sie einen Hintergrund für Ihr Display aus.

- Speicher Info
- Start Film
- ▶Hintergrund
- S/W Version
- S/W Update
- DRM Zeit
- Beenden

- Drücken Sie die ***Menu-***Taste, um in das Menü zu gelangen.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüpunkt **System** aus.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüpunkt **Hintergrund.**
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten ein Hintergrundbild aus und drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.

Software-Version (F/W Version)

Mit dieser Funktion wird die aktuelle Software-Version angezeigt.

- Drücken Sie die ***Menu-***Taste, um in das Menü zu gelangen.

- Speicher Info
- Start Film
- Hintergrund
- ▶ S/W Version
- S/W Update
- DRM Zeit
- Beenden

- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüpunkt ***System*** aus.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüpunkt **S/W Version.**
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Im Display wird der aktuelle Softwarestand des Gerätes angezeigt.
- Zum Verlassen drücken Sie erneut die ***Menu-***Taste.

S/W Update

Dieser Menüpunkt muss gewählt werden, wenn bei Windows XP das Online Device auf Media Device eingestellt ist, sonst wird das Gerät vom PC nicht erkannt.

DRM Time

Für das Abspielen von Titel von Musik-Portalen wie z.B Musicload benötigen Sie einen Player, der DRM, Digital Rights Management, beherrscht. Der Figo Black kann mehr, er kann DRM10-Dateien und auch eine Music-Flatrate verarbeiten, wie Sie derzeit von Napster angeboten wird. Die Voraussetzung hierfür ist eine eingebaute Uhr, die vom Benutzer nicht verstellt werden kann. Diese Uhr wird unter diesem Menü-Punkt angezeigt.

Lautstärke einstellen

Stellen Sie die Lautstärke des Gerätes individuell auf Ihre Bedürfnisse ein.

Wiedergabe Musik

Wenn Sie die Ohrhörer aufsetzen und die Wiedergabe starten, achten Sie darauf, dass die Lautstärke nicht zu hoch eingestellt ist, es könnte Ihr Gehör schädigen.

- Drücken die ***Lautstärke***-Taste ***(VOL)*** und stellen Sie dann mit den ⏮ / ⏭ -Tasten die gewünschte Lautstärke ein.
- Drücken Sie anschließend die ⏯ -Taste oder warten Sie 8 Sekunden.

Wiedergabe Musik (Musik-Mode)

- Wählen Sie im Haupt-Menü mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüpunkt **Musik** aus.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten eine MP3- oder WMA-Datei aus.

- Drücken Sie die ⏯ -Taste, um die Wiedergabe zu starten. Die abgelaufene Zeit wird oben im Display angezeigt.
- Drücken Sie erneut die ⏯ -Taste für Pause.
- Drücken Sie erneut die ⏯ -Taste um die Wiedergabe fortzusetzen.

Das Gerät verfügt über eine *Resume-Funktion*, d.h. die Wiedergabe wird an der Stelle fortgesetzt, an der man gestoppt hat.

- Wird das Liedtext-Symbol angezeigt, ist ein Liedtext (Lyric) vorhanden.

Drücken Sie während der Wiedergabe die Menu-Taste für ca. 3 Sekunden, werden Liedtexte (Lyrics), wenn vorhanden, angezeigt.

Wiedergabe-Menü (Wiedergabe-Mode)

Das Wiedergabe-Menü beeinflusst die Wiedergabe durch die Wieder-

holfunktion, Equalizereinstellung, Wiedergabegeschwindigkeit und Abschnittwiederholung.

- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten einen Titel aus.
- Drücken Sie ▶II -Taste, um die Wiedergabe zu starten.
- Drücken Sie kurz die ***Menu-***Taste, um in das Wiedergabe-Menü zu gelangen.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten zwischen Wiederholen, Equalizer, Tempo, A-B Replay, A-B Wiederholungen, A-B Pausenzeit oder Exit.
- Drücken Sie kurz die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.

Wiederholen

Sie haben die Möglichkeit, zwischen der einmaligen Wiedergabe aller MP3-Dateien eines Ordners, der endlosen Wiedergabe einer MP3-Datei, der endlosen Wiedergabe aller MP3-Dateien eines Ordners oder der Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge zu wählen.

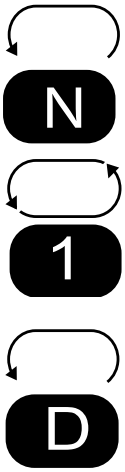

- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüeintrag **Wiederholen**.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten einen der folgenden Menüpunkte aus:
  - **Normal**
    Keine Wiederholung
  - **Eine Datei**
    Endlose Wiedergabe einer Datei
  - **Ordner**
    Keine Wiederholung, nur Ordner abspielen

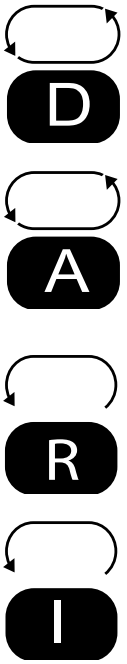

- **Ordner wiederholen**
  Endlose Wiedergabe aller Dateien im Ordner
- **alles wiederholen**
  Endlose Wiedergabe aller Titel auf dem Gerät
- **Zufaellig**
  Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge.
- **Anspielen**
  Die ersten 10 Sekunden der Titel werden angespielt .

- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.

Equalizer (Nur Musik)

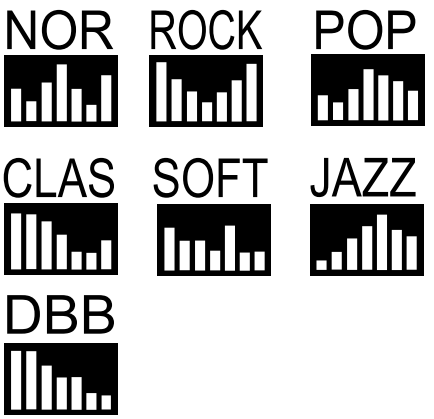

- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüeintrag ***Equalizer***.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten einen der folgenden Menüpunkte aus: **Normal, Rock, Pop, Klassik, Soft, Jazz und Bass Boost.**
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Die Equalizer-Einstellung wird im Display angezeigt.

Wiedergabe-Tempo

- Wiederholen
- Equalizer
- ▶ Tempo
- A-B Replay
- A-B Wiederh.
- A-B Pausenzeit
- Beenden

- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüeintrag **Tempo**.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Stellen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten die gewünschte Wiedergabegeschwindigkeit ein.
  \+ schneller / - langsamer
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.

Bei WMA Dateien kann das Tempo nicht verändert werden.

A-B Replay (Abschnittswiederholung)

Selektive Wiederholung eines Teils eines Titels.

- Wiederholen
- Equalizer
- Tempo
- ▶ A-B Replay
- A-B Wiederh.
- A-B Pausenzeit
- Beenden

- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüeintrag **A-B Replay**.
- Das **A-** blinkt im Display. Drücken Sie die ⏭ -Taste, um den Anfang ***A-*** des Abschnitts zu markieren.
- Das ***-B*** blinkt im Display. Drücken Sie die ⏭ -Taste, um das Ende zu markieren.
- Ist das Ende markiert, startet die Wiederholung automatisch.
- Drücken Sie erneut die ⏭ -Taste, um die in den **Follow Read-Mode** zu gelangen.

- Um die Wiederholung abzubrechen drücken Sie die ***Menu-***Taste.

Die Figo Black verfügt über einen sog. **Follow Read-Mode.**
Darunter versteht man das Anhören, Nachsingen und Vergleichen mit dem Interpreten eines Musikstücks. Gehen Sie wie folgt vor:

- Markieren Sie den Abschnitt mit der A-B Replay-Funktion, um den **Follow Read-Mode** zu starten.



- Drücken Sie die ⏭ -Taste. Die A-B Anzeige zeigt als nächstes ein Mikrofon-Symbol an.
- Nun können Sie den soeben gehörten Teil nachsingen.



- Die A-B Anzeige wechselt und der Original-Titel wird abgespielt.
- Drücken Sie erneut die ⏭ -Taste, um das Original mit der eigenen Aufnahme zu vergleichen. Wenn Sie an dieser Stelle die ***Rücklauf***-Taste betätigen, wird der Vorgang wiederholt.
- Die Anzeige wechselt und es wird Ihre Aufnahme abgespielt.



- Wenn die Wiedergabe der Aufnahme beendet ist, wird nochmals das Original wiedergegeben.



- Danach wird wieder die Aufnahme abgespielt, usw. bis die unter ***A-B Wiederholungen*** eingegebene Anzahl der Wiederholungen erreicht ist oder die ***Menu***-Taste gedrückt wird.
- Mit der ⏮ -Taste kehrt man an den Anfang zurück. Mit der ***Menu***-Taste wird der Vorgang abgebrochen.

A-B Wiederholungen

Mit A-B Wiederholungen kann die Anzahl der Wiederholungen eingestellt werden.

- Wiederholen
- Equalizer
- Tempo
- A-B Replay
- ▶ A-B Wiederh.
- A-B Pausenzeit
- Beenden

- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüeintrag **A-B Wiederh.**.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten die Anzahl zwischen 1 und 10.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.

A-B Pause

Diese Funktion stellt die Pause zwischen den Wiederholungen ein.

- Wiederholen
- Equalizer
- Tempo
- A-B Replay
- A-B Wiederh.
- ▶ A-B Pausenzeit
- Beenden

- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüeintrag **A-B Pausenzeit**.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Mit den ⏮ / ⏭ -Tasten kann eine Pausenlänge zwischen 1 und 10 eingestellt werden.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.

Wiedergabe-Menü (Stop-Mode)

Ordner

Wählen Sie den gewünschten Ordner für die Musikwiedergabe aus.

- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüeintrag **Ordner**.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den gewünschten Ordner aus und bestätigen Sie dann mit der ▶II -Taste.
- Enthält der jeweilige Ordner Musik oder Sprachdateien und es ist kein Ordner eingerichtet, wird **ROOT** angezeigt, ansonsten werden die vorhandenen Ordner angezeigt.

Achten Sie darauf, dass Sie in einem Ordner nicht mehr als 99 Titel abspeichern.

Es können max. 99 Ordner und max 8 Ordner-Ebenen verwaltet werden.

Datei löschen

Löschen einer oder mehrerer Dateien.

- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüeintrag **Datei löschen**.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Es werden nun die vorhandenen Dateien angezeigt.

- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten die Datei aus, die gelöscht werden soll und bestätigen mit der ***Menu-***Taste.
- Im folgenden Menü können Sie wählen zwischen **Datei löschen** oder **Alles löschen**.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.

Gelöschte Dateien können nicht wieder hergestellt werden.

DRM Lizenzen

Zeigt Ihnen die vorhandenen DRM Lizenzen an.

- Ordner
- Datei löschen
- ▶DRM Lizensen
- Beenden

- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüeintrag **DRM Lizenzen**.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Es werden nun die vorhandenen Lizenzen auf dem Gerät angezeigt.

Aufnahme anhören (Wiedergabe Sprachdateien)

- Wählen Sie im Haupt-Menü mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüpunkt **Voice** aus.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten eine Datei aus.
- Drücken Sie die ▶II -Taste, um die Wiedergabe zu starten. Die abgelaufene Zeit wird rechts im Display angezeigt.

- Drücken Sie erneut die ▶II -Taste für Pause.
- Drücken Sie erneut die ▶II -Taste um die Wiedergabe fortzusetzen.

Das Gerät verfügt über eine *Resume-Funktion*, d.h. die Wiedergabe wird an der Stelle fortgesetzt, an der man gestoppt hat.

Wiedergabe-Menü (Wiedergabe-Mode)

Das Wiedergabe-Menü beeinflusst die Wiedergabe durch die Wiederholfunktion, Wiedergabegeschwindigkeit und Abschnittwiederholung.

- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten einen Titel oder eine Sprachaufnahme aus.
- Drücken Sie ▶II -Taste, um die Wiedergabe zu starten.
- Drücken Sie kurz die ***Menu-***Taste, um in das Wiedergabe-Menü zu gelangen.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten zwischen Wiederholen (Repeat), Tempo (Tempo rate), A-B Replay oder Exit.
- Drücken Sie kurz die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.

Wiederholen

Sie haben die Möglichkeit, zwischen der einmaligen Wiedergabe aller Sprach-Dateien eines Ordners, der endlosen Wiedergabe einer Sprach-Datei, der endlosen Wiedergabe aller Sprach-Dateien eines Ordners oder der Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge zu wählen.

▶ Wiederholen
- Tempo
- A-B Replay
- Beenden

- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüeintrag **Wiederholen**.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten einen der folgenden Menüpunkte aus:

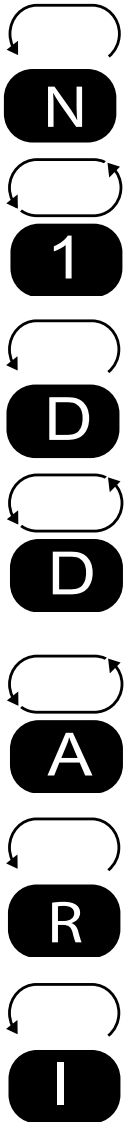

- **Normal**
  Keine Wiederholung

- **Eine Datei**
  Endlose Wiedergabe einer Datei

- **Ordner**
  Keine Wiederholung, nur Ordner abspielen

- **Ordner wiederholen**
  Endlose Wiedergabe aller Dateien im Ordner

- **alles wiederholen**
  Endlose Wiedergabe aller Titel auf dem Gerät

- **Zufaellig**
  Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge.

- **Anspielen**
  Die ersten 10 Sekunden der Titel werden angespielt .

- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.

Wiedergabe-Tempo

- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüeintrag **Tempo**.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.

- Wiederholen
- ▶ Tempo
- A-B Replay
- Beenden

- Stellen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten die gewünschte Wiedergabegeschwindigkeit ein.
  + schneller / - langsamer
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.

A-B Replay

Selektive Wiederholung eines Teils eines Titels.

- Ordner
- Datei löschen
- ▶ Wiederholen
- Beenden

- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüeintrag **A-B Replay**.
- Das **A-** blinkt im Display. Drücken Sie die ⏭ -Taste, um den Anfang ***A-*** des Abschnitts zu markieren.
- Das ***-B*** blinkt im Display. Drücken Sie die ⏭ -Taste, um das Ende zu markieren.
- Ist das Ende markiert, startet die Wiederholung automatisch.
- Drücken Sie erneut die ⏭ -Taste damit Sie einen neuen Abschnitt markieren können.
- Um die Wiederholung abzubrechen drücken Sie die ***Menu-***Taste.

Wiedergabe-Menü (Stop-Mode)

Ordner

Wählen Sie den gewünschten Ordner für die Musikwiedergabe aus.

- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüeintrag **Ordner**.

▶Ordner
● Datei löschen
● Wiederholen
● Beenden

- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den gewünschten Ordner aus und bestätigen dann mit der ▶II -Taste.
- Enthält der jeweilige Ordner Musik oder Sprachdateien und es ist kein Ordner eingerichtet, wird **ROOT** angezeigt, ansonsten werden die vorhandenen Ordner angezeigt.

Datei löschen

Löschen einer oder mehrerer Dateien.

● Ordner
▶Datei löschen
● Wiederholen
● Beenden

- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüeintrag **Datei löschen**.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Es werden nun die vorhandenen Dateien angezeigt.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten die Datei aus, die gelöscht werden soll und bestätigen mit der ***Menu-***Taste.
- Im folgenden Menü können Sie wählen zwischen **Datei löschen** oder **Alles löschen**.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.

Gelöschte Dateien können nicht wieder hergestellt werden.

Wiedergabe Videos

Der Figo Black kann Videos im **AMV**-Format abspielen. Videos im AMV-Format können Sie mit dem mitgelieferten Movie-Converter Tool erzeugen. Als Quell-Dateien werden akzeptiert: AVI, WMV, ASF, RM, MPG, MPEG, MOV, und VOB. Durch den Konverter werden die unterschiedlichen Frequenzen und Auflösungen auf ein Format konvertiert, das die Figo Black darstellen kann. Details erhalten Sie in den Windows-Hilfedateien.

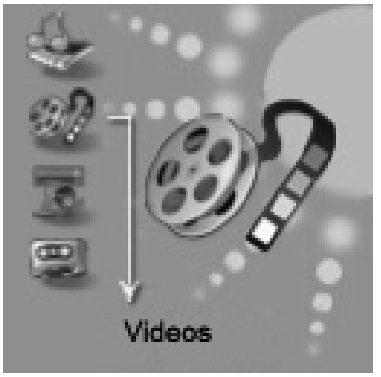

- Wählen Sie im Haupt-Menü mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüpunkt **AMV Mode** aus.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten eine Datei aus.
- Drücken Sie die ⏯ -Taste, um die Wiedergabe zu starten. Die abgelaufene Zeit wird rechts im Display angezeigt.
- Drücken Sie erneut die ⏯ -Taste für Pause.
- Drücken Sie erneut die ⏯ -Taste um die Wiedergabe fortzusetzen.

Das Gerät verfügt über eine *Resume-Funktion*, d.h. die Wiedergabe wird an der Stelle fortgesetzt, an der man gestoppt hat.

Wiedergabe-Menü (Stop-Mode)

Ordner

Wählen Sie den gewünschten Ordner für die Musikwiedergabe aus.

- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüeintrag **Ordner**.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestäti-

gung.

- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den gewünschten Ordner aus und bestätigen dann mit der ▶II -Taste.
- Enthält der jeweilige Ordner Musik oder Sprachdateien und es ist kein Ordner eingerichtet, wird **ROOT** angezeigt, ansonsten werden die vorhandenen Ordner angezeigt.

Datei löschen

Löschen einer oder mehrerer Dateien.

- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüeintrag **Datei löschen**.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Es werden nun die vorhandenen Dateien angezeigt.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten die Datei aus, die gelöscht werden soll und bestätigen mit der ***Menu-***Taste.
- Im folgenden Menü können Sie wählen zwischen **Datei löschen** oder **Alles löschen**.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.

Gelöschte Dateien können nicht wieder hergestellt werden.

Wiederholen

Sie haben die Möglichkeit, die Videos auf dem Player kurz anzuspielen.

- Ordner
- Datei löschen
- ▶Wiederholen
- Beenden

- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüeintrag **Wiederholen**.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Nun erscheint Anspielen im Display.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.

Aufnahme (Sprache), Rekorder

Die Aufnahme kann über das Menü gestartet werden.

- ▶Ordner
- Aufnahme Mode
- Beenden

- Wählen Sie im Haupt-Menü mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüpunkt **Rekorder** aus.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung. Das Gerät befindet sich in Aufnahmebereitschaft.
- Drücken Sie kurz die ***Menu-***Taste, um ein Untermenü zur Einstellung der Aufnahmeparameter aufzurufen.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten einen der folgenden Menüpunkte:

Ordner: Auswahl des Ordners, in den die Aufnahmen gespeichert werden sollen.

- Ordner
- ▶ Aufnahme Mode
- Beenden

- ▶ Hoch
- Normal
- Hoch VOR
- Normal VOR

O Qualität:

- ***Hoch***: Hohe Qualität
- ***Normal***: Normale Qualität
- ***Hoch VOR***: Normale Qualität
  Sprachgesteuerte Aufnahme.
  Die Aufnahme stoppt, wenn die Aufnahmequelle zu leise ist.
- ***Normal VOR***: Hohe Qualität
  Sprachgesteuerte Aufnahme.
  Die Aufnahme stoppt, wenn die Aufnahmequelle zu leise ist.

O *Beenden:* Die Voreinstellung wird übernommen

- Drücken Sie die ▶II -Taste, um die Aufnahme zu starten.
- Drücken Sie erneut die ▶II -Taste für ***Pause***. Die abgelaufene Zeit blinkt im Display.
- Drücken Sie erneut die ▶II -Taste für mehr als 3 Sekunden für ***Stop***. Im Display wird angezeigt ***Speichern ...***.

Sprachaufnahmen im ACT-Format können mit der Sound Convert Tool (im Lieferumfang) in WAV-Dateien konvertiert werden.

Texte

Text-Anzeige

Der Figo Black kann Textdateien anzeigen. Die Dateien müssen die Dateiendung **.txt** haben.

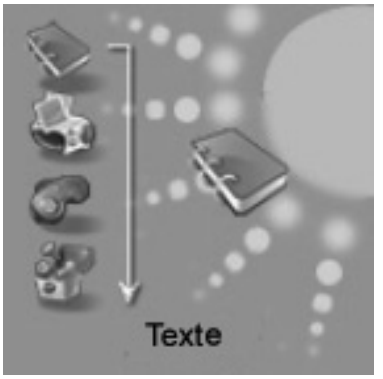

- Wählen Sie im Haupt-Menü mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüpunkt **Texte** aus.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie kurz die ***Menu-***Taste, um ein Untermenü zur Einstellung der Parameter aufzurufen.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten einen der folgenden Menüpunkte:

○ **Ordner:** Auswahl des Ordners, in dem die Textdateien gespeichert sind.

○ **Wiedergabe-Mode:**

- ***manuell:***

  Weiterblättern im Dokument mit den ⏮ / ⏭ -Tasten.

- ***automatisch:***

  Weiterblättern im Dokument automatisch mit der eingestellten Zeit (in Sekunden).

○ ***Löschen:***

Löschen des ausgewählten Dokuments.

○ ***Beenden:***

Rückkehr zum Textbildschirm.

▶ Ordner
- Wiedergabe Mode
- Datei löschen
- Beenden

- Ordner
- Wiedergabe Mode
▶ Datei löschen
- Beenden

- Ordner
- Wiedergabe Mode
▶ Datei löschen
- Beenden

Sind keine Text-Dateien auf dem Player gespeichert, wir „No files“ (keine Dateien) angezeigt.

Bilder (Bildbetrachter)

Der Figo Black kann Bilder und Fotos im JPG-Format anzeigen.

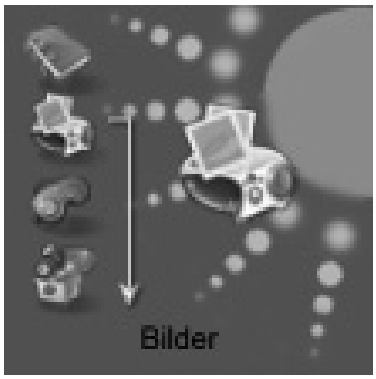

- Wählen Sie im Haupt-Menü mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüpunkt **Bilder** aus.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten ein Bild aus und starten Sie die Ansicht mit der ▶II -Taste oder
  Drücken Sie kurz die ***Menu-***Taste, um ein Untermenü zur Einstellung der Parameter aufzurufen.
- Wählen Sie mit den ⏮ / ⏭ -Tasten einen der folgenden Menüpunkte:

O Ordner: Auswahl des Ordners, in dem die Bilder gespeichert sind.

O Wiedergabe-Mode:

- ***manuell:***
  Weiterblättern zum nächsten Bild mit den ⏮ / ⏭ -Tasten.
- ***automatisch:***
  Weiterblättern zum nächsten Bild automatisch mit der eingestellten Zeit (in Sekunden).

O Löschen:

▶Ordner
- Wiedergabe Mode
- Datei löschen
- Beenden

- Ordner
▶Wiedergabe Mode
- Datei löschen
- Beenden

- Ordner
- Wiedergabe Mode
▶Datei löschen
- Beenden

Löschen des ausgewählten Bildes.

- ***Beenden:***
  Rückkehr zur normalen Bildschirmanzeige.

Je größer das Bild, desto länger dauert die Darstellung. Die Anzeige ist u.a. abhängig von der Bildauflösung, nicht nur von der Bildgrösse.

Spiel (Game)

Der Figo Black hat ein eingebautes Spiel. Es handelt sich im wesentlichen, um das bekannte Spiel MineSweeper, das auch in Windows XP mitgeliefert wird.

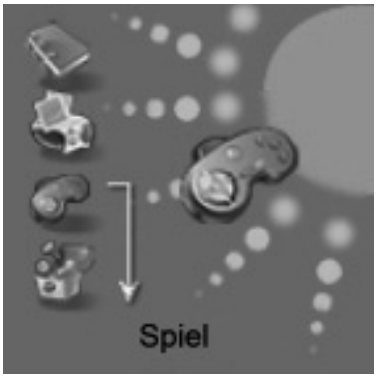

▶ Start
- Schwierigkeit
- Anleitung
- Beenden

- Wählen Sie im Haupt-Menü mit den ⏮ / ⏭ -Tasten den Menüpunkt **Spiel** aus.
- Drücken Sie die ***Menu-***Taste zur Bestätigung.

- **Start:** Das Spiel starten.
- **Schwierigkeit:** Wählen Sie eine von 4 Schwierigkeitsgraden aus.
- **Anleitung:** Hier erfahren Sie, mit welchen Tasten Sie steuern müssen.

Lange **Menu**-Taste : Ende
Next (⏭ -Taste): rechts
Prev (⏮ -Taste): links
▶II-Taste: Enter
Menu-Taste: hoch
Lautstärke-Taste: runter

Lange ▶II -Taste: markieren

- ***Beenden:***

  Rückkehr zur normalen Bildschirmanzeige.

Technische Daten

Hinweis:

Die genaue Ausstattung entnehmen Sie bitte dem Lieferumfang auf der Verpackung.

Datei-Formate (Musik)	WMA, MP3 (8 - 320 Kbps), WMA/DRM
Datei-Formate (Video, mit Konverter-Software)	AVI, WMV, ASF RM, MPG, MPEG, MOV, VOB
Datei-Formate (Sprache)	ADPCM,WAV
Frequenzgang	20Hz-20KHz
Speichergrösse	1 GB (Figo Black 10) 2 GB (Figo Black 20)
Speichermedium	Flash Speicher
Schnittstelle	USB 2.0 FullSpeed
LC-Display	1,5“ CSTN 65K Farb-Display
NF-Ausgangspegel	max. 2 x 5 mW an 32 Ohm
Signal/Rausch-Abstand	>85dB
Klirrfaktor	<0,1%
Ausgang	Klinkenbuchse 2,5mm Stereo
Gewicht	43g (mit Akku)
Abmessungen	90 x 41 x 8 mm (LxBxH)
Batterieverbrauch	bis 6Std. Wiedergabe
Temparaturbereich	-5°C - +40°C
Lieferumfang	Figo Black, Stereo-Ohrhörer, Bedienungsanleitung, Ladegerät, Silikon-Schutztasche USB-Kabel, Software CD

EC-Declaration of Conformity

CE marking

We, Manufacturer/Importer
Dnt Drahtlose Nachrichtentechnik
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Voltastr, 4
D-63128 Dietzenbach, Germany

Declare that the products are
Is in conformity with

Council Directive 89/336/EEC (EMC Directive):

MP3 Player Figo Black

EN55022:1998 +A1:2000+A2:2003,
EN61000-3-2:2000, EN61000-3-3:1995+A1:2001
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
(IEC61000-4-2:2001,IEC61000-4-3:2002,
IEC61000-4-4:2004,IEC61000-4-5:2005,
IEC61000-4-6:2004,IEC61000-4-11:2004)

AC Adaptor

EN61000-3-2:2000, EN61000-3-3:1995+A1:2001,
EN55022:1998+A1:2000, Class B,
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

Contact person: Helmut Flugel
Tel. +49 (0)6074 37140
Fax +49 (0)6074 371437
Email helmut.flugel@dnt.de

Dietzenbach May 18th, 2006 H.Flugel

Software installieren

Für die Betriebssysteme Windows ME/2000/XP wird die Treiber-Installation nicht benötigt.

Systemvoraussetzungen

Computer :	IBM kompatibel, min. Pentium 133 MHz
Speicher:	min 64 MB RAM
Betriebssystem:	Microsoft Windows 98SE
Sonstiges :	Sound-Karte
	4 x CD-ROM
	USB-Anschluss

USB-Treiber installieren (Windows 98SE)

Bevor Sie mit der Installation beginnen, schließen Sie alle anderen Anwendungen.

Software installieren

1. Legen Sie die mitgelieferte CD in das CD-ROM Laufwerk ihres PC.
2. Gehen Sie wie folgt vor:
   a. Klicken Sie auf die Start-Taste auf Ihrem Desktop und wählen ***Ausführen***...
   b. Geben Sie folgendes ein ***<Laufwerk>:\ ActionsAMV-Convert\Setup.exe***. Ist das CD-ROM Laufwerk z.B. mit D gekennzeichnet, geben Sie ***d:\ ActionsAMVConvert\Setup.exe*** ein und klicken auf OK.

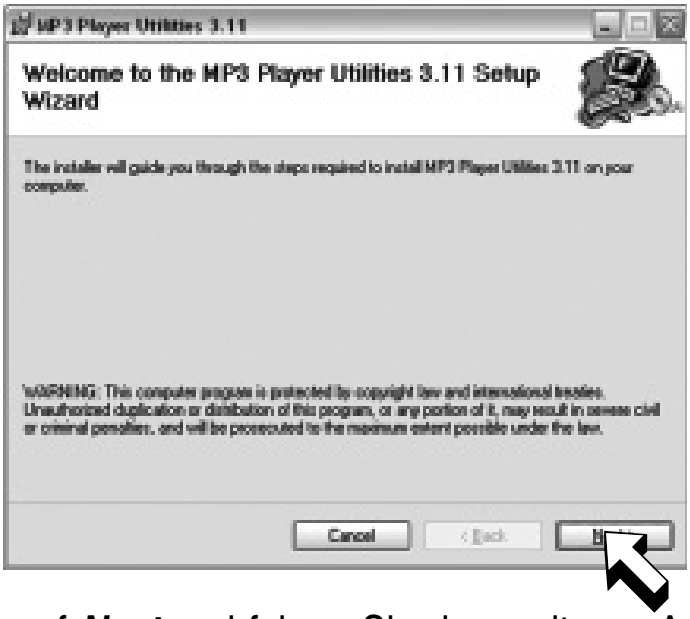
MP3 Player Utilities 3.11
Welcome to the MP3 Player Utilities 3.11 Setup Wizard
The installer will guide you through the steps required to install MP3 Player Utilities 3.11 on your computer.
WARNING: This computer program is protected by copyright law and international treaties. Unauthorized duplication or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil or criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law.
Cancel
< Back

Klicken Sie auf ***Next*** und folgen Sie den weiteren Anweisungen bei der Installation.

Softwareinstallation
Die zu installierende Software hat den Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die Kompatibilität mit Windows XP überprüft. (Warum ist dieser Test wichtig?)
Das Fortsetzen der Installation dieser Software kann die korrekte Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeinträchtigen. Microsoft empfiehlt strengstens, die Installation jetzt abzubrechen und sich mit dem Hardwarehersteller für Software, die den Windows-Logo-Test bestanden hat, in Verbindung zu setzen.
Installation fortsetzen
Installation abbrechen

Wenn dieses Fenster erscheint, klicken Sie auf **Installation fortsetzen**.

Software installieren

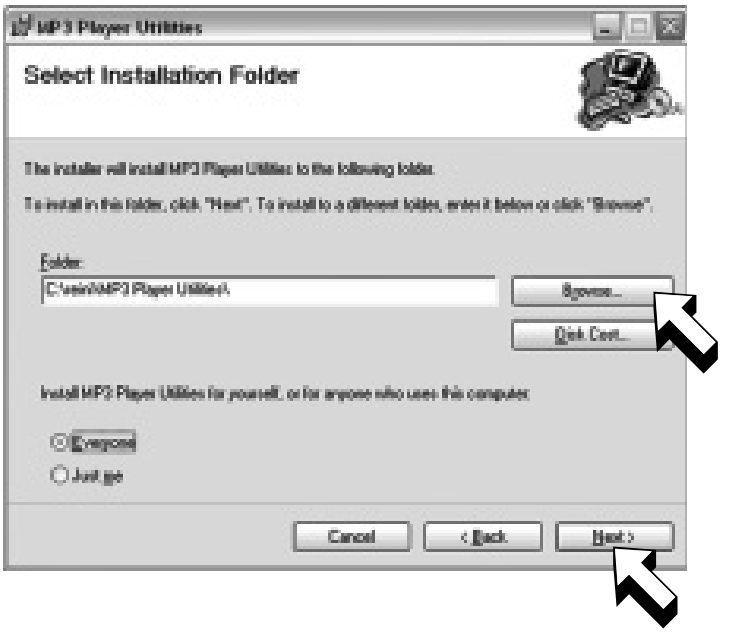

Wählen Sie ein Installationsverzeichnis und klicken dann auf **Next**.

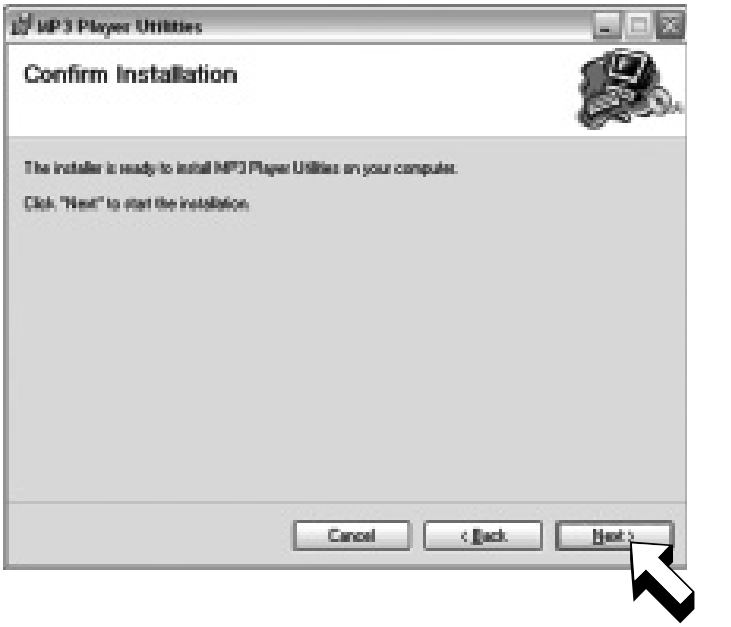
MP3 Player Utilities
Confirm Installation
The installer is ready to install MP3 Player Utilities on your computer.
Click "Next" to start the installation.
Cancel
< Back
Next >

Die Software hat nun alle Angaben und ist bereit für die Installation.

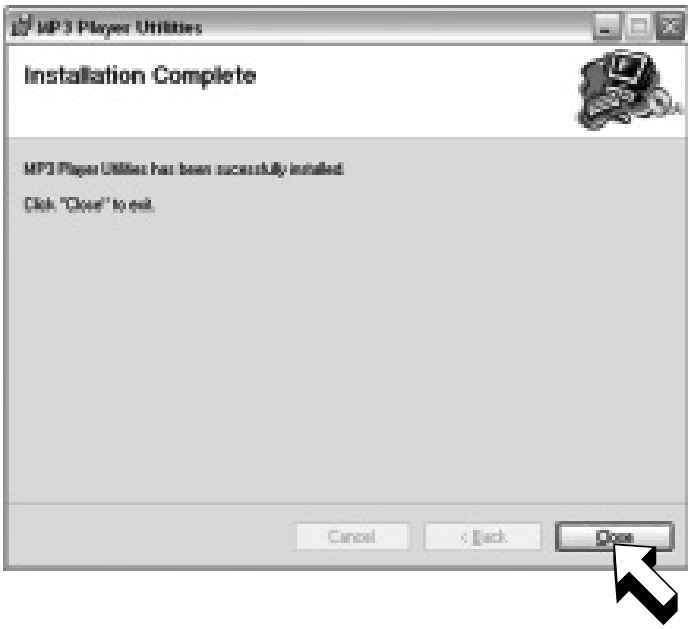

Die Installation der Software ist jetzt abgeschlossen.

An den PC anschließen

Um Musik-/Sprachdateien von dem Figo Black auf Ihren Computer oder Dateien vom Computer auf den Figo Black zu übertragen, verbinden Sie Player und den Computer.

- Im Display erscheint

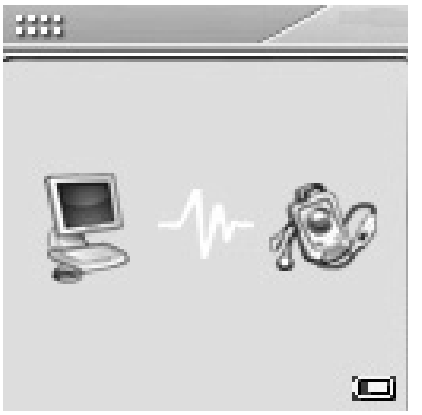

- Auf dem Computer-Bildschirm erscheint die Meldung ***Neue Hardware gefunden***.
- Nachdem die neue Hardware der Figo Black installiert ist, können Sie mit der Figo Black arbeiten.

Erscheint die Meldung *Neue Hardware gefunden* nicht, so kann dies zwei Ursachen haben:

1. **Der USB- Anschluss Ihres PC ist deaktiviert. Dies können Sie in der BIOS Einstellung überprüfen. Wie Sie in das BIOS Ihres PC gelangen, entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch des PC, oder fragen Sie Ihren Händler.**
2. **Sie haben den MP3 Player an Ihren PC angeschlossen, bevor Sie die Software installierten. In diesem Fall müssen Sie die gesamte Software deinstallieren und unter Start > Einstellungen > Systemsteuerung > System > Hardware > Gerätemanager nach einem Eintrag eines unbekannten Gerätes suchen und diesen entfernen. Danach starten Sie Ihren PC neu und installieren die Software erneut.**

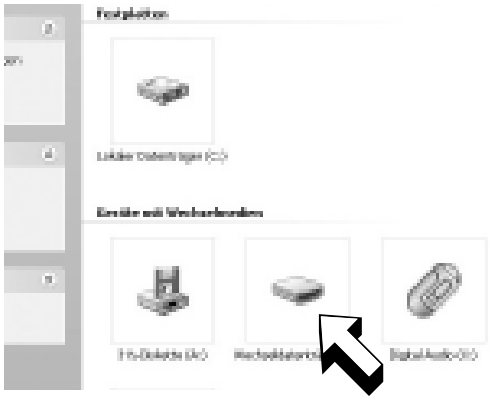

Nach Abschluss der Treiberinstallation erscheint die MP3 Figo Black als Wechseldatenträger auf dem Arbeitsplatz.

Wird der Figo Black an einen PC mit Windows XP angeschlossen, der auch den Windows Media-Player10 installiert hat, kann über das Systemmenü > Online Device ausgewählt werden, ob ein MTP-Device oder ein Wechseldatenträger erkannt werden soll.

Trennen Sie nicht den Figo Black, wenn Daten übertragen werden. Die Datenübertragung wird durch Pfeile in der Displaymitte angezeigt.

- Auf dem Wechseldatenträger können Sie Ordner anlegen (max. 8 Zeichen lang) die auch im Gerät angewählt werden können.

Den MP3 Figo Black vom PC trennen

Achten Sie darauf, dass im Display des Figo Black kein Pfeil angezeigt wird bevor Sie das Gerät vom PC trennen, sonst können Daten zerstört werden.

Bei Windows 2000/ME/XP wird das Gerät sicher getrennt, indem man auf das Symbol in der Task-Leiste doppelklickt und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgt.

Der Sprachkonverter

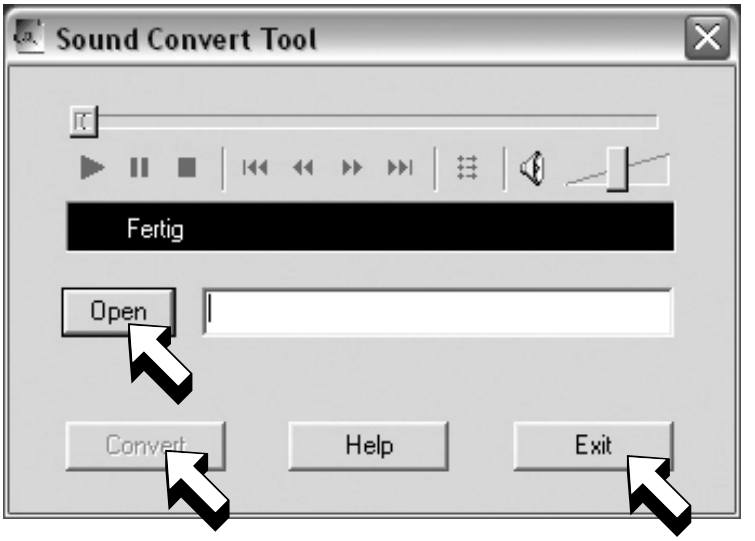

Der Sprachkonverter dient zum Konvertieren der ACT-Sprachdateien in WAV, zusätzlich kann man mit dem integrierten Player MP3- und WAV-Dateien anhören und kontrollieren. Um eine Sprachdatei zu konvertieren, klicken Sie auf **Open**, wählen Sie die ACT-Datei und klicken anschließend auf **Convert**. Zum Beenden klicken Sie auf **Exit**.

Firmware-Upgrade

Um neue Firmware (Betriebssoftware der Players) auf das Gerät zu übertragen ist eine spezielle Software notwendig. Diese Software befindet sich im Lieferumfang. Zur Installation lesen Sie ab Seite 32.

Wählen Sie beim Figo Black unter **System** > **Firmware-Upgrade** und bestätigen mit der ***Mode***-Taste. Verbinden Sie den Player mit der USB-Schnittstelle Ihres PCs und starten Sie das Programm **START** > **PROGRAMME** > **MP3 Player Utilities 3.68 > MP3 Update Tool.**

Entfernen Sie auf keinen Fall während des Updates den Player.

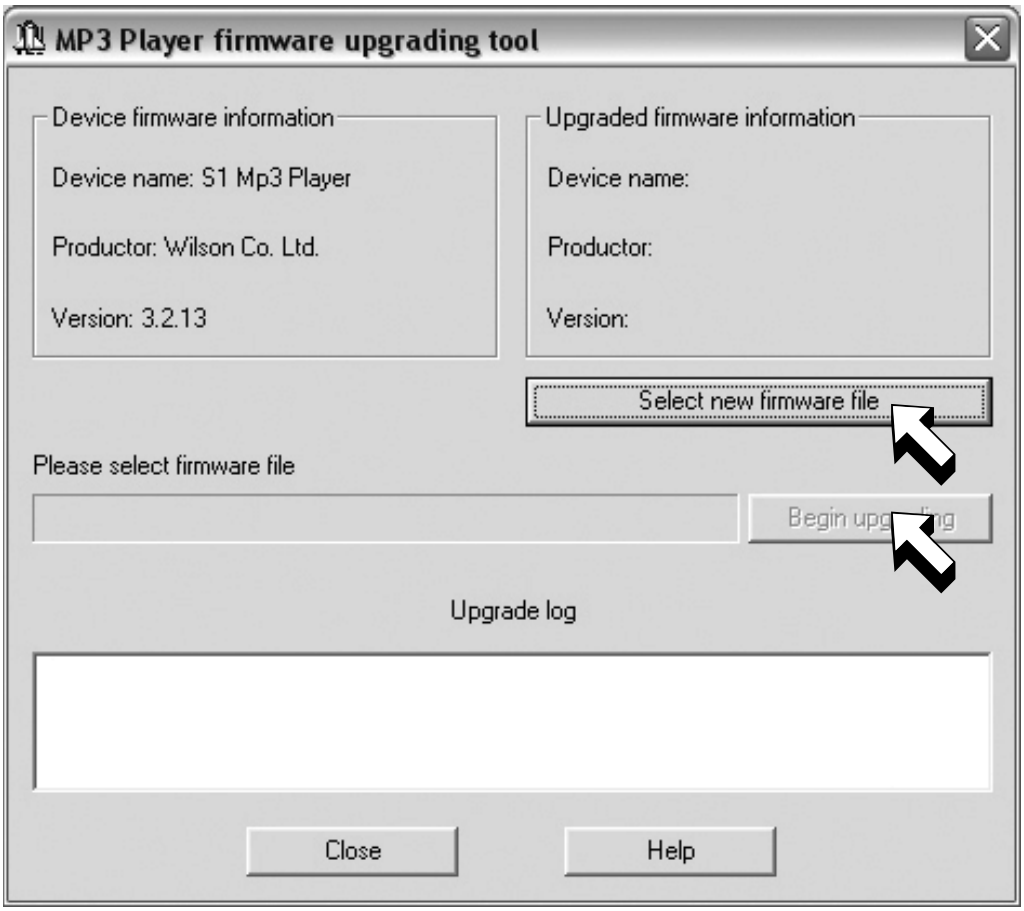

Klicken Sie auf **Select new firmware file** und wählen Sie im anschließenden Dialog die Firmware-Datei aus.
Um das Upgrade zu Starten klicken Sie auf **Begin upgrading.**

Der Figo Black beginnt anschließend die Daten zu verarbeiten. Dieser Vorgang kann 1-2 Minuten dauern.

Neue Firmware, falls verfügbar, finden Sie im Downloadbereich unter www.dnt.de.

Das Player Disk Tool

Dieses Werkzeug dient zum Einrichten des Players, Formatieren und Partitionieren.

Partitionieren

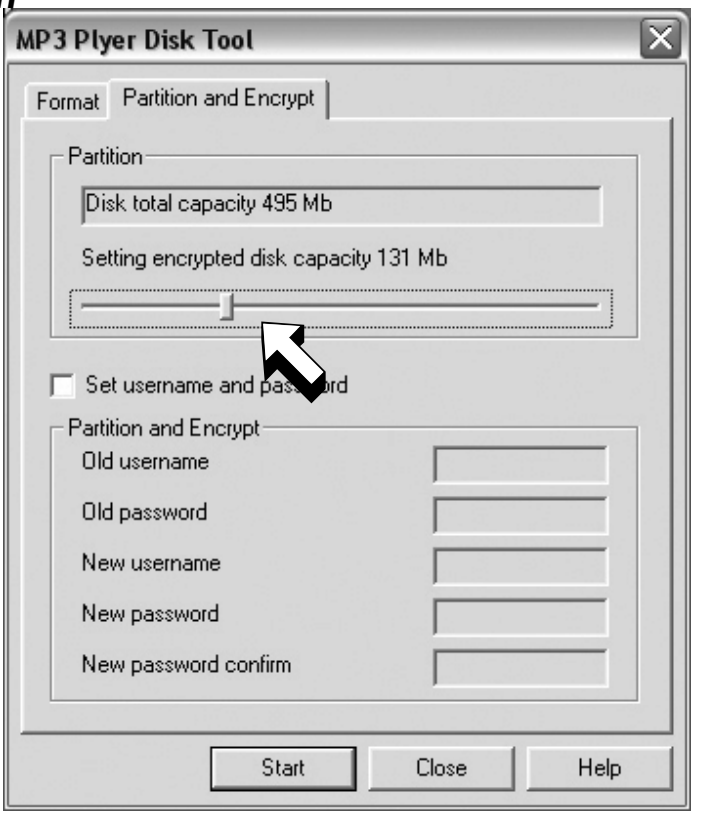

Mit Hilfe der Partitionierung kann man den Speicher des Players in 2 Bereiche einteilen, den ersten z.B. für Musik und Videos, den zweiten für Daten. Stellen Sie mit dem Regler die gewünschten Partitionsgrößen ein und klicken dann auf **Start.**

Alle Daten auf dem Player werden gelöscht.

Windows-Version < Windows 2000 SP4:

Für 2 Partitionen stellen Sie im System-Menü des Players **System > Online Mode >Multilaufwerk** ein.

Für 1 Partition stellen Sie im System-Menü des Players **System > Online**

Mode > Normal ein.

Für 1 Encrypted-Partition(verschlüssel) stellen Sie im System-Menü des Players **System > Online Mode > Verschlüsselt** ein.

Windows-Version >= Windows 2000 SP4:

Einstellungen im Player sind nicht notwendig

Verschlüsselte Partition erstellen

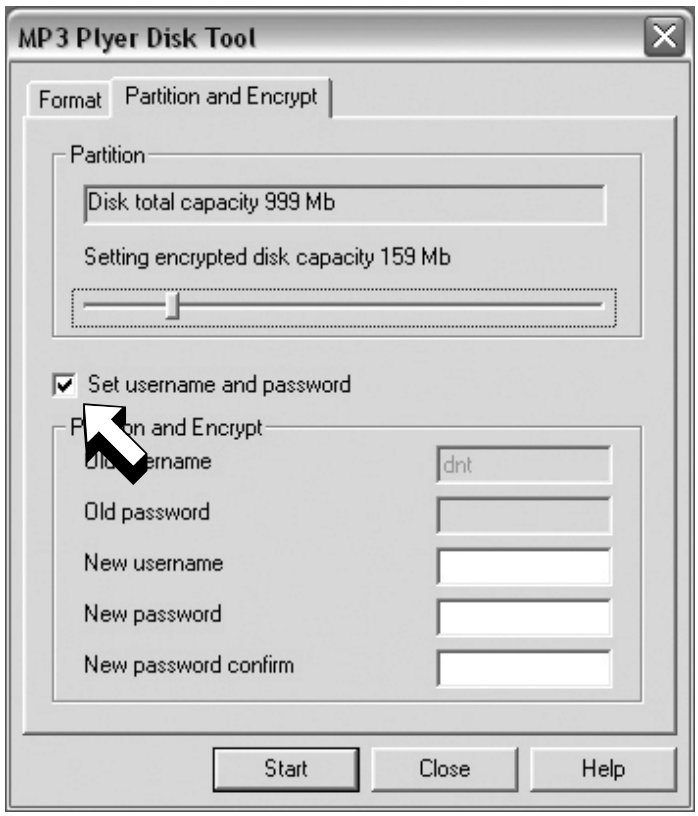

Stellen Sie mit dem Regler die gewünschten Partitionsgrößen ein, wählen Sie **Set username and password**, geben Sie anschließend den Benutzernamen und 2mal das Password ein. Klicken abschließend auf **Start.**

Sobald diese Meldung erscheint, können Sie den Vorgang beenden.

Im Arbeitsplatz werden die geänderten Wechseldatenträger erkannt und angezeigt.

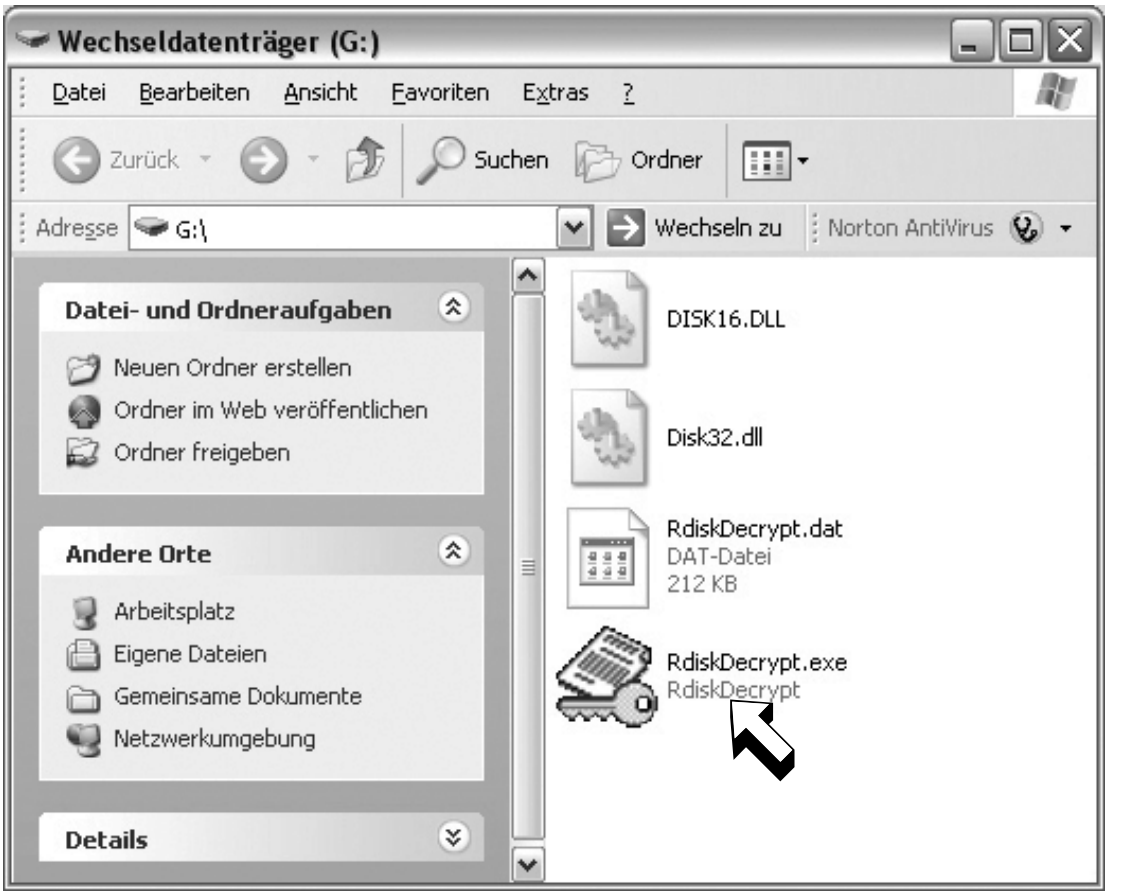

Um auf den verschlüsselten Datenträger zuzugreifen, doppelklicken Sie auf das Schlüsselsymbol.

Im folgenden Fenster geben Sie den, bei der Partitionierung eingegebenen, Benutzernamen und das Passwort ein und klicken dann auf **OK**.

Vergessen Sie auf keinen Fall den Benutzernamen oder das Passwort.

Formatieren

Wählen Sie das Laufwerk Ihres Players aus und klicken anschließend auf **Start**.

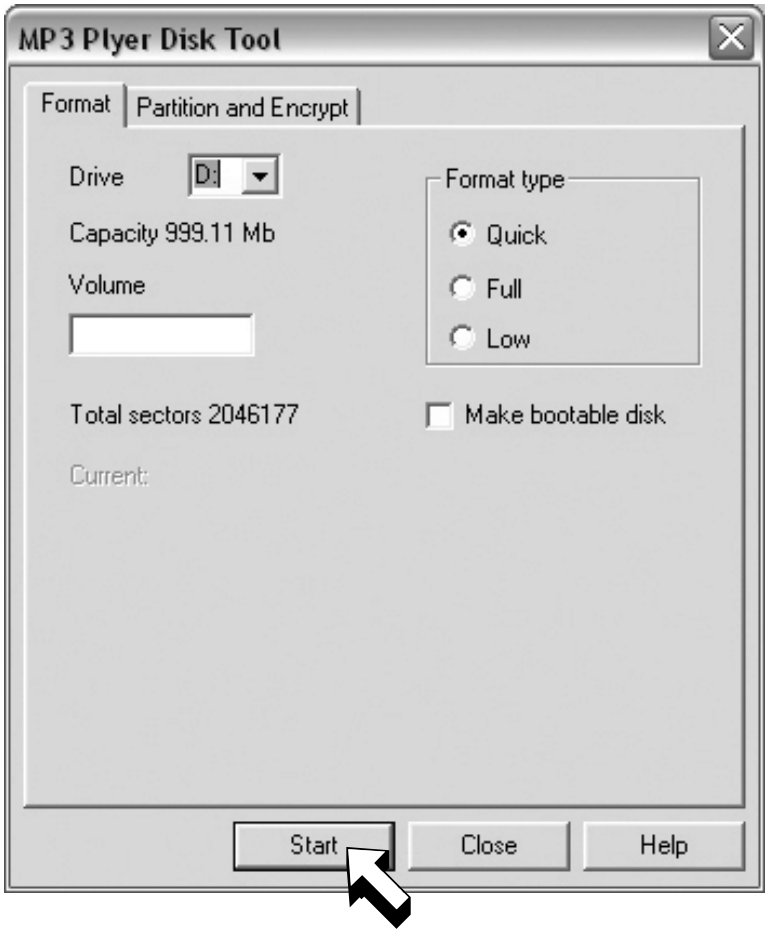

Alle Daten auf dem Player werden gelöscht.

Video-Konverter

Der Figo Black kann Video-Dateien wiedergeben. Dazu ist es notwendig die Dateien in ein Format zu konvertieren, das der Figo Black abspielen kann. Klicken Sie auf **Start** > **MP3 Player Utilities 3.68 > AMV Convert Tool.**

Software

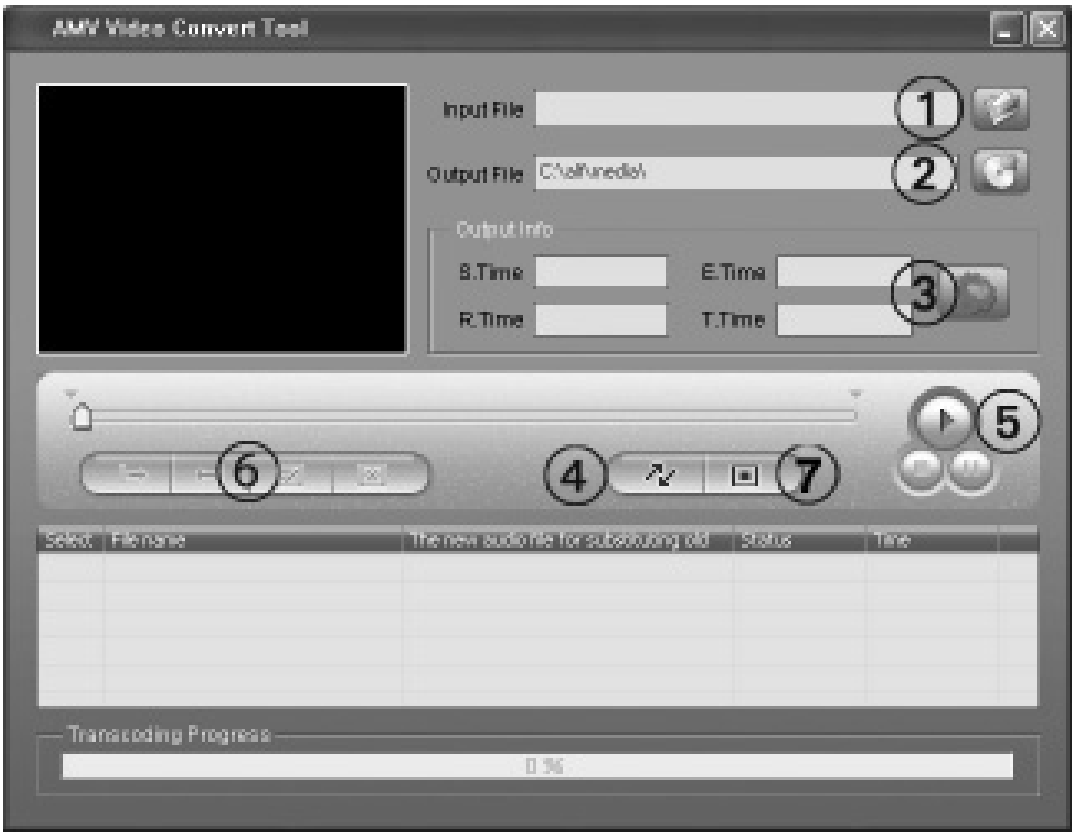

Gehen Sie wie folgt vor:

① Wählen Sie die Datei aus, die konvertiert werden soll.

⑤ Spielen Sie die Video-Datei im integerierten PLayer.

② Stellen Sie den Pfad ein, in den die AMV-Datei gespeichert werden soll.

③ Machen Sie die notwendigen Einstellungen.

④ Starten Sie die Konvertierung.

⑥ Hier können Sie das Video zuschneiden.

⑦ Onlinehilfe

Nach Abschluß der Konvertierung können Sie die so erzeugte Video-Datei auf den Figo Black überspielen.

Für das Programm Cinema wird Windows Media Player 9.0 oder höher und Microsoft DirectX 9.0 oder höher benötigt.

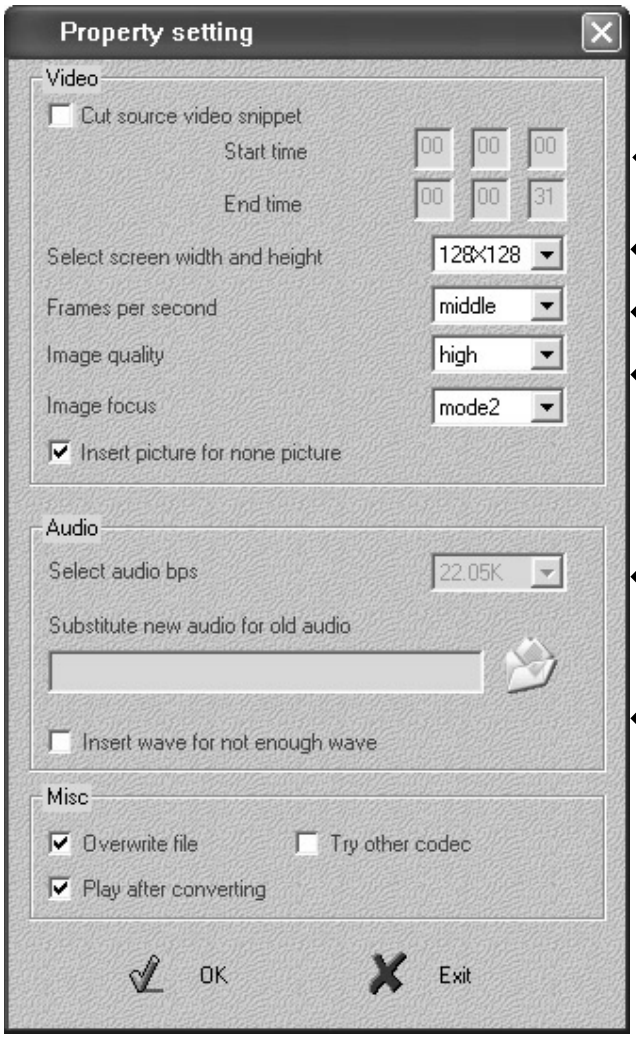

⬅ Schneiden Sie Teile aus dem Video, unter Angabe der Start- und der Endzeit.

⬅ Wählen die Auflösung.

⬅ Bilder pro Sekunde

⬅ Qualität

⬅ Wählen Sie die Audioqualität

oder

⬅ Fügen Sie eine neue Audiospur hinzu.

Windows Media Player

Der Figo Black unterstützt die Plug-in Funktion des Windows Media Players(Version 9.0 und höher). Für DRM10 Dateien muß der Media Player 10 installiert sein.

Um Musik-Dateien von MP3 oder anderen Formaten ins WMA-Format zu konvertieren, müssen beim Media-Player einige Einstellungen durchgeführt werden. Die Vorgehensweise wird anhand des Windows Media Player 10.0 erklärt.

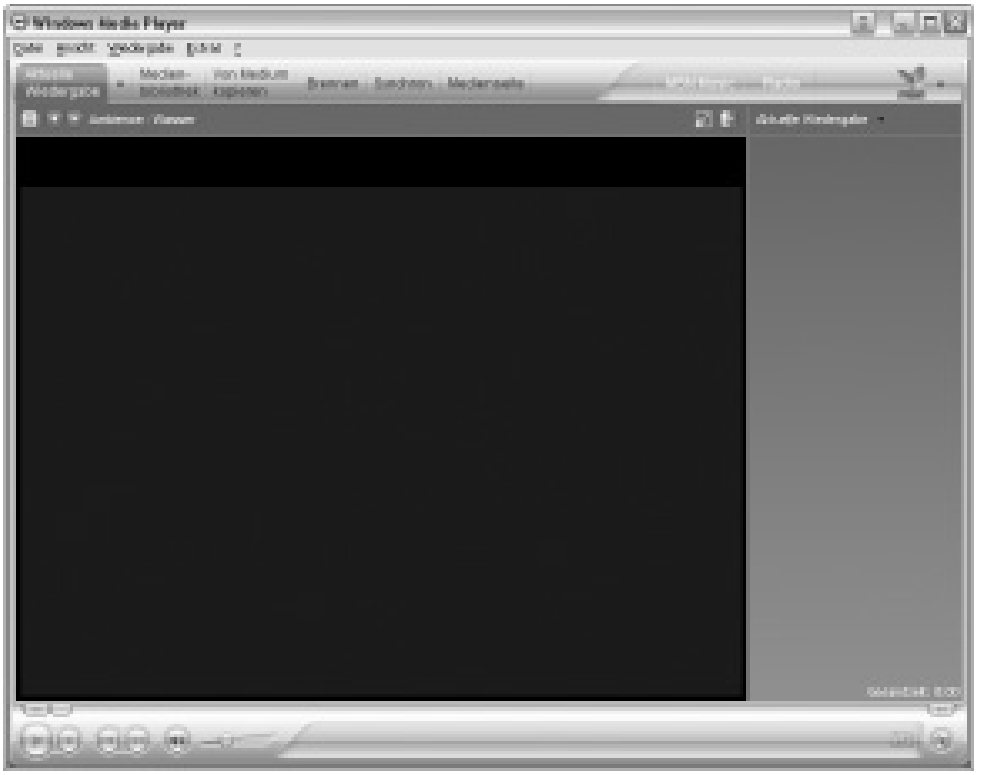

- Verbinden Sie den Figo Black mit dem PC.
- Wählen Sie im Menü **Optionen** den TAB **Geräte**
- Selektieren Sie den **Wechseldatenträger**. Mit **Eigenschaften** können Sie Aufnahmeeinstellungen durchführen.
- Bestätigen Sie mit **OK.**

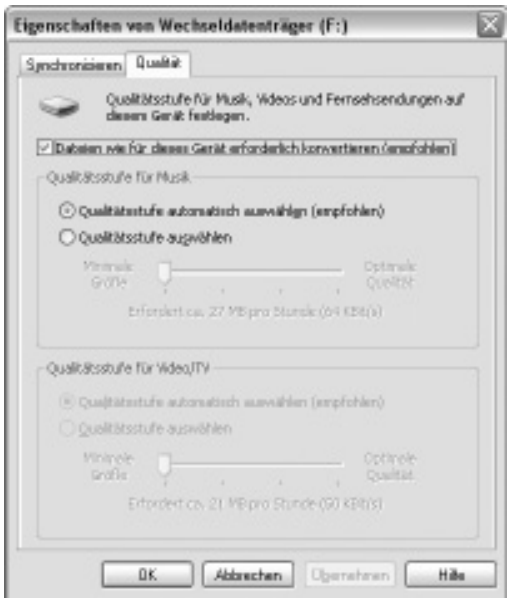

Musikdateien auswählen und auf den Player übertragen.

Wählen Sie im Menü **Datei** > **CDs und Geräte** > **Synchronisieren.**

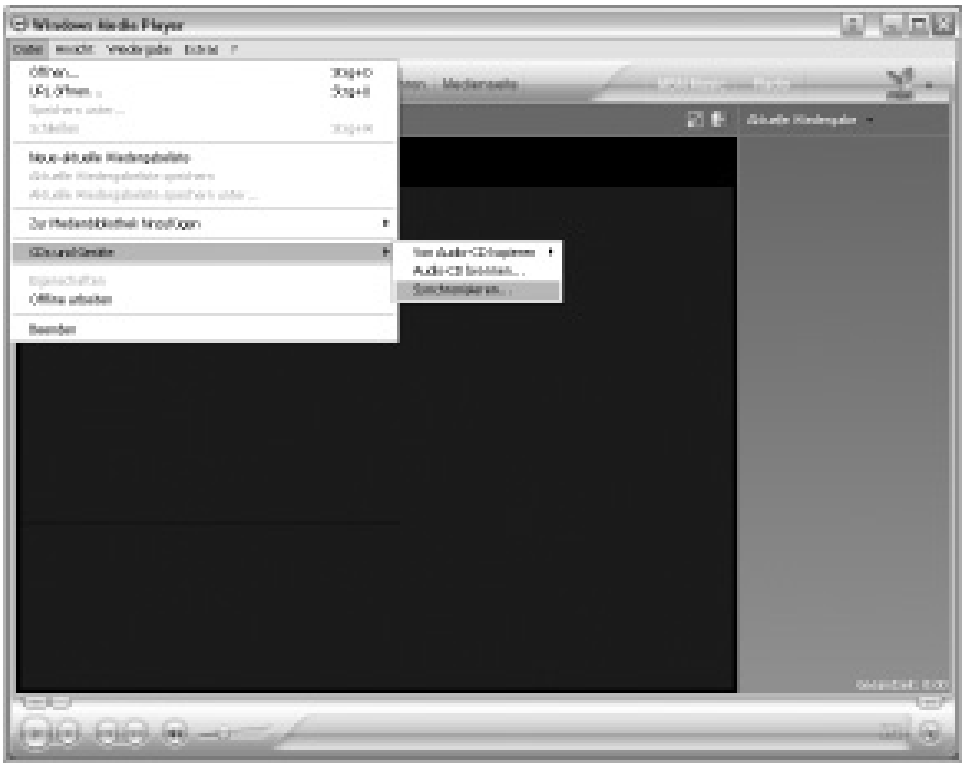

Windows Media Player

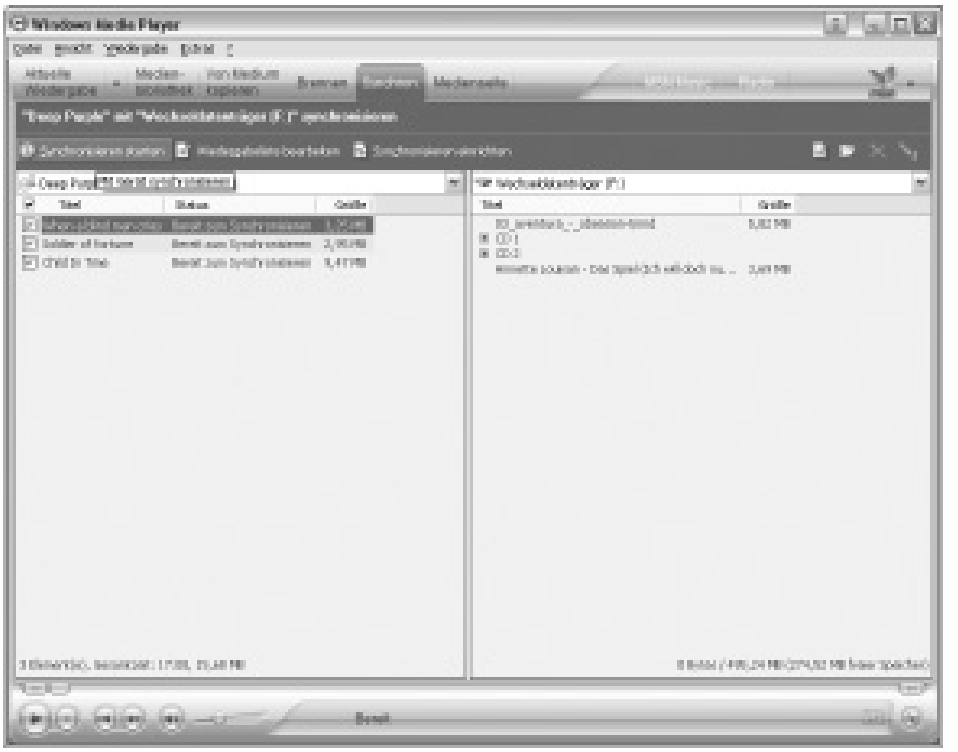

- Wählen Sie auf der linken Seite die Dateien aus, die kopiert werden sollen und klicken Sie anschließend auf **Synchronisieren starten**.
- Durch die Synchronisation wird der Musik-Titel auf den Player übertragen.

Durch äußere Einwirkung, elektrostatische Aufladung, kann es zu Programmabstürzen im MP3 Player kommen. In einem solchen Fall muss der MP3 Player mit der Firmware, das Betriebsprogramm des MP3 Players, neu programmiert werden. Die Firmware befindet sich entweder auf der mitgelieferten CD oder im Downloadbereich auf www.dnt.de. Sollten Sie unsicher sein, welche Firmware Sie für den MP3 Player benötigen, rufen Sie die Hotline an: 06074 3714 31.

Das Gerät lässt sich nicht einschalten.

- Verfügt das Gerät über einen eingebauten Akku, sorgen Sie für eine rechtzeitige Aufladung.
- Die Firmware muss erneuert werden. Programmieren Sie das Gerät neu.

Formatieren des MP3 Players

- Zum Formatieren des MP3 Players benutzen Sie bitte das mitgelieferte Programm.

Wie bekomme ich die MP3-Dateien auf den Player?

- Öffnen Sie den Arbeitsplatz. Wählen Sie die MP3-,WMA-Dateien aus, die Sie kopieren möchten. Klicken Sie die rechte Maus-Taste und wählen **kopieren**. Öffnen Sie den Wechseldatenträger X (Laufwerksbuchstaben ihres Players) auf dem Arbeitsplatz. Klicken Sie die rechte Maus-Taste und wählen dann **einfügen**. Die Dateien werden jetzt kopiert.

Wie kann ich MP3- Dateien erzeugen?

- Dazu benötigen Sie ein Programm, das MP3-Dateien erzeugen

kann. Zur Zeit kann ein solches Programm kostenlos u.a. von **www.musicmatch.com** oder von **www.audiograbber.de** herunter geladen werden, alternativ können Sie sich auch das Programm Mango im Downloadbereich der Fa. dnt unter www.dnt.de/hilfe-software/jockey herunterladen. Weitere Hinweise und Hilfestellungen erhalten Sie im **Digital Audio/Video Guide** von dnt. Sie finden das **Digital Audio/Video Guide** unter **Service & Downloads** auf **www.dnt.de.**

Ich habe komische Zeichen im Display, wenn ich Musik abspiele.

- Nicht alle MP3 Player können deutsche Umlaute (öäüß) darstellen. Sie sollten vermeiden deutsche Umlaute im Dateinamen und im ID3 Tag zu verwenden.

Ich habe einen MAC und habe Audio-Dateien auf den Player übertragen. Der Player kann die Dateien aber nicht abspielen.

- Je nachdem welches MAC OS Sie auf Ihrem Computer installiert haben, können Audio-Dateien, die mit iTunes erzeugt wurden, nicht mit einem normalen MP3-Player abgespielt werden.

Ihre dnt

Sollten Sie Grund zur Beanstandung haben oder Ihr Gerät einen Defekt aufweist, wenden Sie sich an Ihren Händler oder setzen Sie sich bitte mit der Serviceabteilung der Fa. dnt in Verbindung, um eine Serviceabwicklung zu vereinbaren.

Servicezeit: Montag bis Donnerstag, von 8.00-16.00 Uhr
Freitag von 8.00-16.00 Uhr

Hotline/Service: 06074 3714 31

E-Mail: support@dnt.de

Bitte senden Sie Ihr Gerät *nicht* ohne Aufforderung durch unser Service-Team an unsere Anschrift. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei bzw. auf dessen Kosten zurückzusenden.

Garantie auf Zubehör

Bei Akkus und Stereo-Ohrhörern handelt es sich um Zubehör, das einem gebrauchsbedingten Verschleiß unterliegt und daher von der regulären Gewährleistung ausgenommen ist.
Die Garantie für diese Verschleißteile beträgt 6 Monate ab Verkaufsdatum.
Der Figo Black hat einen eingebauten Akku, dessen Austausch, im Falle eines Defektes, nur im Werk durchgeführt werden kann. Aktuelle Preise für den Austausch erfahren Sie auf unserer Website oder von unserem Service.

Garantiebedingungen

1. Es gelten grundsätzlich die gesetzlichen Garantiebestimungen. Die Garantiezeit beginnt mit der Übergabe des Gerätes. Im Garantiefall ist das Gerät mit dem Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung o.ä.), dem korrekt ausgefüllten Gerätepass und einer genauen Fehlerbeschreibung einzureichen. Ohne diese Belege sind wir nicht zur Garantieleistung verpflichtet.
2. Während der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Mängel, soweit sie auf Material oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Es bleibt dem Hersteller überlassen, defekte Teile / Geräte auszutauschen oder durch andere zu ersetzen. Weitergehende Ansprüche, gleich welcher Art, sind ausgeschlossen. Ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum über. Haftung für Folgeschäden übernehmen wir nicht.
3. Eingriffe am Gerät durch nicht von uns autorisierte Firmen / Personen führen automatisch zum Erlöschen des Garantieanspruches.
4. Vom Garantieanspruch ausgenommen sind alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, ausgelaufene Akkus/Batterien und betriebsbedingte Abnutzung entstehen.
5. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert.
6. Diese Garantiebedingungen gelten in der Bundesrepublik Deutschland.

Warranty regulations

In general the European warranty regulations are valid. Warranty starts with receipt of unit. In a warranty case, please submit the unit together with invoice, unit pass and error description. Without these documentary evidence we are not obliged to a warranty performance.

During warranty period we repair all constructional or material defects which are caused by a manufacturing fault. It is in the decision of the manufacturer to change or replace defective parts/units. Further claims are excluded. Changed parts will automatically go over into our property. We will not be held responsible for future damages.

Manipulation on the unit through non-authorized companies/persons automatically leads to an end of warranty period.

Excluded of warranty claims are damages due to improper treatment, not following the manual, oxidation of batteries, permanent usage.

The initial warranty period is not extended because of repair or replacement of parts.

These warranty regulations are valid in the Federal Republik of Germany.

Application de la garantie

1. L'application de la garantie est soumise aux dispositions légales. La période de garantie débute à la remise de l'appareil. En cas d'application de la garantie, nous demandons que soit restitué l'appareil accompagné de son justificatif d'achat (ticket de caisse, facture ou autres), la carte de l'appareil dûment renseignée et une description précise du défaut. Sans ces éléments, nous ne sommes pas tenus d'assurer les prestations de garantie.
2. Pendant la période de garantie, nous réparons gratuitement tous les défauts, dans la mesure où il s'agit de défauts matériels ou de fabrication. Le fabricant est libre de réparer les pièces / appareils défectueux ou de les remplacer. Aucune autre requête, de quelque nature que ce soit, ne sera prise en compte. Les pièces remplacées sont notre propriété. Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages consécutifs.
3. Toute intervention sur l'appareil, effectuée par des sociétés / ou des personnes non autorisées par nos soins, entraîne automatiquement l'annulation de la garantie.
4. Sont exclus de la garantie, tous les dommages résultant d'une utilisation non conforme, du non respect de la notice d'utilisation, de l'épuisement des piles/ou du déchargement des accus et de l'usure normale liée à l'utilisation.
5. La réparation ou le remplacement des pièces ne prolonge en aucun cas la période de garantie initiale.
6. Les présentes conditions de garantie s'appliquent à l'Allemagne fédérale.

Condizioni di garanzia

1. Fondamentalmente valgono le norme di garanzia legali. Il periodo di garanzia inizia dalla consegna dell'apparecchio. Nel caso in cui si debba ricorrere alla garanzia, bisogna consegnare l'apparecchio munito di ricevuta d'acquisto (scontrino fiscale, fattura o altro), di certificato di garanzia compilato correttamente e di una precisa descrizione del difetto. Senza questa documentazione non siamo tenuti ad assicurare le prestazioni previste dalla garanzia.
2. Nel periodo di garanzia ripariamo gratuitamente tutti i difetti riconducibili al materiale o ai difetti di fabbricazione. È a discrezione della casa produttrice riparare pezzi/apparecchi difettosi o sostituirli. Ulteriori diritti – indipendentemente dal genere – sono esclusi. I pezzi sostituiti rimangono di nostra proprietà. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali danni successivi.
3. Interventi sull'apparecchio da parte di aziende / persone da noi non autorizzate comportano automaticamente la perdita dei diritti di garanzia.
4. Esclusi dal diritto di garanzia sono tutti i danni derivanti da un uso non appropriato, dall'inosservanza delle istruzioni d'uso, da pile e batterie esaurite e dalla normale usura.
5. La riparazione o la sostituzione di pezzi non implica la proroga del periodo di garanzia originale.
6. Le presenti condizioni di garanzia valgono nella Repubblica Federale Tedesca.

Figo Black

Garantiekarte ● Warranty card

Drahtlose Nachrichtentechnik
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Voltastraße 4
D-63128 Dietzenbach

Tel.	+49 (0)6074 3714-0
Fax	+49 (0)6074 3714-37
Hotline	+49 (0)6074 3714-31
Email Support	support@dnt.de
Internet	http://www.dnt.de
Email	dnt@dnt.de

Serien Nr.
Serial no.
Kaufdatum:
Date of purchase:

Stempel und Unterschrift des Händlers
Stamp and signature of the dealer